
SHARP

1ビットMD/CDシステム

形 **SD-FX33**

取扱説明書

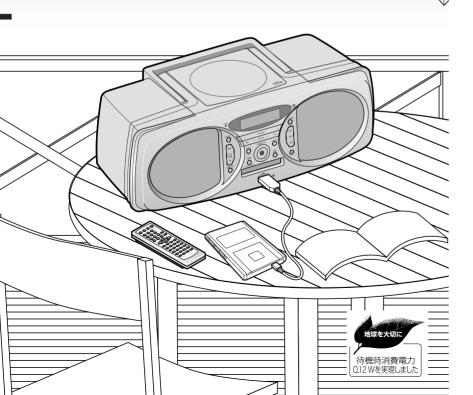





はじめに

CD (MD) 3 聞 ラジオ

(CD) いろいろな MD USB 聞きかた

5 録 MD

MD

MD

お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただく **ために** | を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることがで きるところに必ず保存してください。













もくじ

1
はじめに
初めて使うときは 必ずお読みください。

/ \	ーン
おもな特長	4
付属品について	4
安全に正しくお使いいただくために.	5
各部のなまえ	9

2

準備

操作を始める前に 必要な内容です。

AM 用ループアンテナをつなぐ	12
電源コードをつなぐ	12
リモコンに乾電池を入れる	13
電源を入れる	13
表示の設定を切り換える	
(明るさの切り換え、	
デモ表示の設定と解除)	14
時計を合わせる	15

マークについて

CD … CDの操作です。

MD … MDの操作です。

USB … USBメモリー(またはCD-R/RW) の操作です。

(ラジオ) … ラジオの操作です。

3

聞く

CD MD

USB ラジオ

基本的な再生操作と音の調整です。

CD を聞く16MD を聞く18USB メモリー (またはCD-R/RW)20を聞く前に20USB メモリー (またはCD-R/RW)22うジオ放送を聞く24

放送局を登録して聞く25

音量や音質をお好みに合わせる ... 26

4

いろいろな 聞きかた

CD MD

USB

必要なときにお読み ください。

CDやMDをくり返して聞く・順不同で	聞く
(リピート再生・ランダム再生)	27
CD や MD の好きな曲だけを	
登録して聞く(プログラム再生)	28
USBメモリー (またはCD-R/RW)	
のフォルダを選んで聞く	29
USBメモリー (またはCD-R/RW)	
のいろいろな聞きかた	30
CD やMD、USB メモリー (またはCD-R/RW)	
の表示内容を切り換える	31

	ページ
5	MD に録音する前に 32 MD の録音モードや録音
録音 MD 太文字部分は、 MDへの基本的な 録音操作です。	残り時間について34 いろいろな録音方法について35 CDの1曲目からまるごと MDへ録音する36 CDの好きな曲を登録して MDへ録音する38 CDの曲番を選んで、その曲 以降を録音する39 USBメモリー(またはCD-R/RW) からMDへ録音する40 USBメモリー(またはCD-R/RW) の曲の途中から録音する40 USBメモリー(またはCD-R/RW) の曲の途中から録音する41 USBメモリー(またはCD-R/RW) の対きな曲を登録して録音する41 ラジオ放送からMDへ 録音する42 MDに録音した曲を消す44 録音済みMDの先頭に録音する45
6	MD ヘグループに分けて 録音する46

グループ録音した

MD を聞く......48

はじめに ページ 録音した MD に タイトルをつける 50 進 MD のタイトルをメモして、 編集 他の MD にコピーする ... 52 (MD 入力したタイトルを消す.. 53 録音した MD にタイトル 3 間 録音した MD を編集する 54 をつけたり編集の方法 グループ録音した MD を などを説明しています。 編集する 56 タイマーを使う前に....... 59 いろいろな タイマー再生や 聞きかた タイマー録音を使う 60 タイマーの確認や解除、 便利 再設定のしかた おやすみタイマーを使う.. 63 タイマーや 5 録 他の機器を使うときの ポータブル機器などの再生音を 説明をしています。 聞いたり、録音する..... 64 CD について 67 グループ MD について......68 録音・再生 MD のシステム上の制約 よくあるご質問 ^{*}音楽著作権について....... 69 70 参考 こんな表示が出たときは.. 71 「故障かな?」と思ったら 72 特に、「Q&A集」や 利

お手入れについて

保証とアフターサービス.. 76

お客様ご相談窓口のご案内 77

《修理品引き取りサービス》の

「故障かな?」の

説明は、

しっかりと

お読みください。

グループ録音・再生 MD

グループ分けするとき にお読みください。

CD

MD

USB

ラジオ

CD

MD

USB

MD

MD

MD

おもな特長

USBメモリーのMP3/WMA音楽ファイ ルを聞きたい

(参照ページ @ P.22)

USBメモリーやデジタルオーディオプレーヤーを接 続して、再生・停止などの操作が本機のリモコンで 行えるため、手軽に高音質サウンドを楽しめます。





携帯電話やデジタルオーディオプレーヤー に記録した音楽を聞きたい

(参照ページ 🖙 P.64)

音声出力が小さい機器にも対応してノーマル/ハ イの「2モード入力感度切換」により迫力あるサ ウンドで楽しめます。



高音質で迫力のある音で聞きたい

(参照ページ 😰 P.26)

1 ビットデジタルアンプ搭載だから高音質で楽し めます。また、サウンドエンハンサーやサラウン ド設定で音にメリハリや広がりがでます。



1枚のMDにたくさんの曲を録音したい

(参照ページ 🖙 P.34)

標準録音の2倍または、4倍の長時間録音が可能です。

短い時間で録音したい

(参照ページ @ P.36)

CDからMDへハイスピード録音(約4倍速)することができます。

付属品について

電源コード×1

(約1.5m)



(参照ページ car P.12)

リモコン送信機×1



(参照ページ @ P.13)

単3鼓雷池×2

(リモコン送信機用)



(参照ページ cg P.13)


AM用ループアンテナ×1



(参照ページ @ P.12)

取扱説明書(保証書付)×1







付属品がすべてそろっているか、 お確かめください。

付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。 他の機器に使用すると、火災・感電の原因と なることがあります。

- この製品は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく 許諾製品です。
- カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後のアルファ ベットは製品の色を示す記号です。 色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

SD-FX33



安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくため にいろいろな表示をしています。その表示を無視 して誤った取り扱いをすることによって生じる 内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示し ています。



人がけがをしたり財産に 損害を受けるおそれがあ る内容を示しています。

図記号の意味









この記号は ・・・・・・ **してはいけない**ことを 表しています。






⚠警告

雷源について

AC100V以外の電源電圧では使用しない





火災・感電の原因となります。

外国では使用しない



この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用しないでください。

(This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

CD ピックアップについて

CD ピックアップの光源を直視しない





目を痛める原因となります。

電源コードについて

付属以外の電源コードは使用しない





火災・感電の原因となります。

タコ足配線はしない





発熱により、火災の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、 加熱したり、加工したり、重い物 を乗せたりしない





電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷ついたときは…

販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

⚠警告

内部に物や水などを入れない

開口部(ディスク挿入口など)から金属 類や燃えやすい物などを入れない





火災・感電・けがの原因となります。 特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所で は使用しない





火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 薬品や水などの入った容器または小さな 金属物を置かない





こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因とな ります。

内部に水や異物などが入ったときは… 電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない





火災・感電・けがの原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼くだ さい。

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭い がするなどの異常な状態に気がついたときは… 電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



異常な状態のまま使用すると、火災・感 電の原因となります。

雷について

雷が鳴りだしたら…

安全のため、製品にさわらないでください



感電の原因となります。

屋外で使用していて、雷が鳴りだしたら… FMロッドアンテナをたたみ、AMアンテ ナをはずして、使用を中止してください



落雷の原因となります。

(注意

置き場所について

不安定な場所に置かない





落ちたりして、けがや故障の原因となることが あります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない



火災・事故の原因となることがあり ます。

冷気が直接吹きつける所や、極端に寒い 場所に置かない



露がつき、漏電・ 焼損の原因となる ことがあります。



密閉した自動車等、直射日光が長時間あ たる場所や、暖房器具の近く、火気の近 くには置かない





火災・事故の原因となることがあります。

⚠注意

ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、つつんだ りしない



熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原 因となることがあります。

海辺や砂地など内部に砂の入りやすい 所、ほこりの多い所で使用しない



焼損・発火や事故 / 一/ の原因となるこ とがあります。



特殊な CD について

特殊形状(ハート型や八角形 など) のディスクは使用しない





高速回転によりディスクが飛び出し、 けがをするおそれがあります。

CD を取り出すときは

再生を止めたあと、CD ブタを開けて ください



けがをしたり、CDを痛める原因と なることがあります。

電源コードの取り扱いについて

プラグを抜くときは コードを引っぱらない



コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることがあります。

濡れた手でプラグを 抜き差ししない



感電の原因となる ことがあります。

電源コードを熱器具に 近づけない



コードの被覆がとけて、火災・感電の 原因となることがあります。

コンセントへの差し込みがぐら ついていたり、プラグやコード が熱いときは使用を中止する





火災・感電の原因となることがあり ます。

お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源コー ドをコンセントから抜いてください



感電やけがの原因となることがあり ます。

長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



移動するときは

電源を切り、電源コードやアンテナ線、 接続コードを抜いてください



コードが傷つき、火災・感電の原因と ■ コートル 100 100 - こ 1 なることがあります。

ヘッドホンで聞くときは

音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因と なることがあります。

また、耳をあまり刺激しないよう適度 な音量でお楽しみください。

持ち運ぶときは

落としたり、衝撃を与えない



万一、落としたり、キャビネットを破損 したときは、販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

アンテナをのばしたまま 持ち運ばない



アンテナが引っかかったり、目 に当たったりして、けがや事故 の原因となります。





安全に正しくお使いいただくために(続き)

注意

乾雷池の取り扱いについて

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・発火の原因となることがあります。また、液もれをして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次の点に特に注意してください。

乾電池は幼児の手の届く所に置かない



乾電池を飲み込むと、窒息 の原因や胃などに止まると 大変危険です。飲み込んだ 恐れがあるときは、ただち に医師と相談してください。



乾電池の液が漏れたときは素手で触らない





- 乾電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

乾電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない また、乾電池は充電しない



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を 汚損する原因となること があります。

乾電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに 注意し、機器の表示どおり正しく入れる



間違えると乾電池の破裂・液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の乾電池を使わない 新しい乾電池と古い乾電池または種類の違 う乾電池を混ぜて使わない



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池を使いきったときや、長時間使わないときは、乾電池を取り出す



乾電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

その他




- 水に濡らさない
- ハンダ付けしない
- 金属小物(かぎ・装飾品・ネックレス・コイン等)といっしょにポケットやかばんなどに入れない



・大切な録音をする前に、あらか じめ試し録音をして、正常に録 音されることを確かめてくださ い。CDからMDに試し録音をす るときは、ノーマルスピードで 録音してください。

(©アハイスピード録音について P.33)

- 本機を使用中に、万一この製品の 不具合により、録音されなかった とき、もしくは消去されたときの 内容の補償については、ご容赦く ださい。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、 万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。

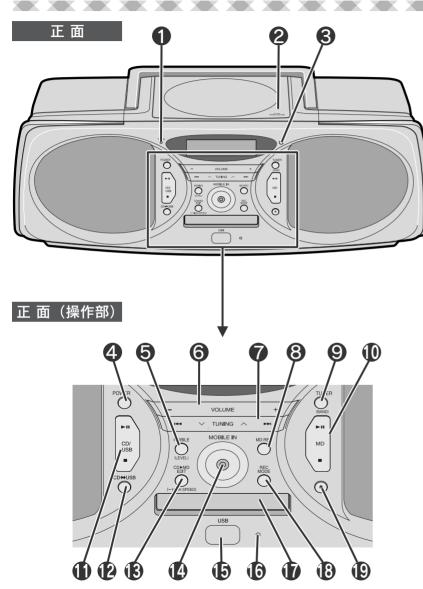


		参照ペーシ
0	タイマー設定表示ランプ (TIMER)	61
2	CD ブタ(PUSH OPEN/CLOSE)	16
3	リモコンセンサー	13
4	電源ボタン (POWER)	13
5	電源ボタン (POWER) モバイル/レベル切換ボタン (MOBILE/LEVEL)	64
6	音量ボタン	26
	音量ボタン 【左側】音量ダウン (VOLUME -)	
	【右側】音量アップ (VOLUME +)	
7	【左側】CD・MD・USB早戻し、頭出し/チューニ	ニング
	ダウンボタン (◀◀ TŪNING ✔) 17、19、	23、24
	【右側】CD・MD・USB 早送り、頭出し/チューコ	
	アップボタン (▶▶ TÜNING へ) 17、19、	
8	MD 録音ボタン (MD REC)	42
9	チューナー / バンド切換 / デモ表示ボタン(TŪNER/BAND)	. 14、24
10	【上側】MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶II)	18
	【下 側】MD 停止ボタン (MD ■)	18
1	【上側】CD・USB 再生 / 一時停止ボタン	
	(CD/USB ► II)	. 16、22
	【下側】CD・USB 停止ボタン (CD/USB ■)	. 17、23
12	CD·USB入力切換ボタン (CD⇔USB)	. 16、22
13	CD+MDエディット(ノーマル/ハイスピード):	ボタン
_	(CD→MD EDIT -HIGH SPEED)	36
_	モバイル入力端子 (MÖBİLE İN)	64
1		
16	USB 動作表示ランプ	22
1	MD 挿入口	18
18	MD 録音モードボタン (REC MODE)	34
19	MD 取出しボタン (▲)	19



🕍 各部のなまえ(続き)


SD-FX33

正 面(表示部)

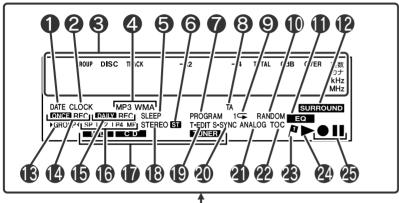




背面

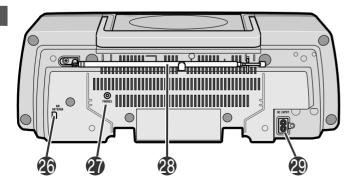

		参照ページ
0	日付表示 (DATE)	15
2	時計表示 (CLOCK)	15
3	時間 / レベルメーター / 文字 / 周波数表示	31
4	MP3/WMA ファイル表示 (MP3/WMA)	22
6	スリープ表示 (SLEEP)	63
6	FM ステレオ受信表示 (ST)	
7	プログラム表示 (PROGRAM)	
8	トータルオート表示 (TA)	22
9	リピート再生表示 (1♀)	27
10	ランダム再生表示 (RANDOM)	27
1	サウンドエンハンサー表示 (EQ)	26
12	サラウンド表示 (SURROUND)	26
13	グループ表示 (▶GŘOŪP¶)	46
14	ワンスタイマー再生(ONGE)/ 録音表示(ONGE REC)	61
1	デイリータイマー再生(DAILY)/録音表示(DAILY RE	Č) 61
16	MD 録音モード表示 (SP/LP2/LP4/MP)	34
D	入力切換表示 (M D / C D / TUNER) 16、	18、24
18	FM ステレオモード表示 (STEREO)	24
19	マイトラックエディット表示 (T-EDIT)	38
20	サウンドシンクロ録音表示 (S-SYNC)	
21	アナログ録音表示 (ANALOG)	
22		
23	トップポジションエディット表示(🏲)	45
24	CD/MD/USB 再生表示 (►)	
25	録音 / 録音一時停止表示(● ▮ ▮)	39
26		
27	ヘッドホン端子 (PHONES)	
28	FM ロッドアンテナAC 電源ソケット (AC INPUT)	24
29	AC 電源ソケット (AC INPUT)	12

参照ページ

リモコン

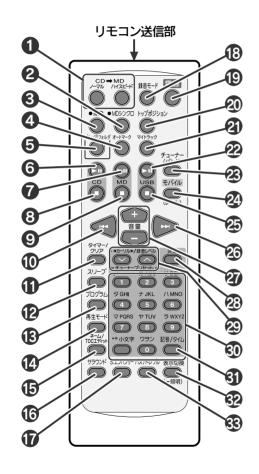

照ページ
36
タン
65
37、39
43
29、46
16
18
16
18
10
ボタン
23、24
28、60
63
28
27
50
26
/ 26

参照ページ
18 録音モード切換ボタン34
19 電源ボタン 13
② トップポジションボタン 45
② マイトラックエディットボタン 38
② USB 再生 / 一時停止ボタン (►II) 22
② チューナー/バンド切換/
デモ表示ボタン 14、24
24 モバイル/レベル切換ボタン 64
② USB 停止ボタン (■) 22
② チューニングアップ/
CD·MD・USB 早送り、頭出しボタン
(▶▶) 17、19、23、24
28 決定ボタン 15、25、28、50
② カーソル/録音レベル/
チューナープリセット /
フォルダ切換ボタン 15、25、29、39
・ 文字入力/CD⋅MD⋅USB・チューナー
ダイレクトボタン 17、25、28、50
3 記号 / タイムボタン 31、51
A + - 1742 / 177771742 + 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
32 表示切換/照明切換ボタン 14、31
☆ 表示切換/照明切換示タン 14、31 ※ バス/トレブルボタン 26

AM用ループアンテナをつなぐ


電源コードをつなぐ


SD-FX33

接続するときは、必ず電源コードを

抜いてから行ってください。

付属の電源コードをつなぐ。

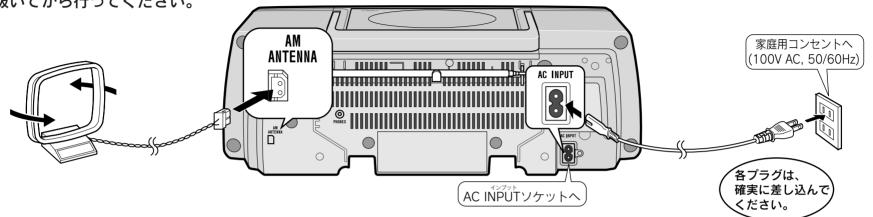

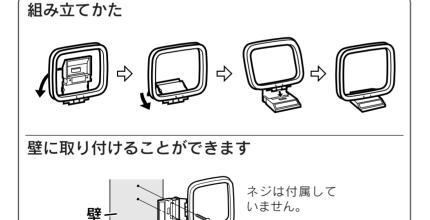

節電のために

旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いておきましょう。電源を切っていても、わずかですが電力を消費しています。

P


ご注意

- 電源コードを抜くときは、**電源を切ってから**プラグを持って 抜いてください。線を引っ張ると断線の原因となります。
- 電源コードを抜くと時計が止まり、1 日以上たつと登録した 放送局などが消えますので、再度合わせ直してください。
- ◆付属品以外の電源コードは絶対に使用しないでください。 故障や事故の原因となります。

お知らせ

- ・この製品は、5℃~35℃の場所でお使いください。
- この製品をテレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くで使用すると、それらの機器やこの製品が誤動作したり、雑音が入ったりすることがあります。そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してください。

リモコンに乾電池を入れる

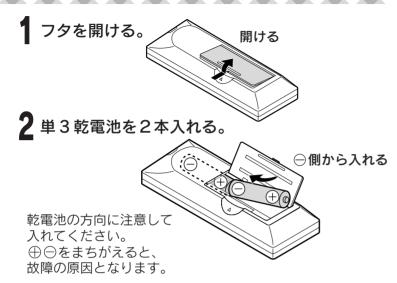

3 フタを閉める。

リモコン用乾電池の交換時期は?


通常のご使用で約1年です。

リモコンセンサーに近よらないと動作しなくなったときは、乾電池を交換してください。

お知らせ

- リモコンには充電池 (ニカド電池など) を使用しないでください。 充電池では正しく動作しません。
- リモコンセンサーに強い光があたる場所では使用しないでください。 誤動作の原因となります。
- リモコンセンサーや送信部にシールなどを貼らないでください。 操作ができなくなります。
- リモコンセンサーや送信部にほこりがたまると、動作しにくくなることがあります。やわらかい布でふきとってください。

POWER (本体) または (リモコン) を押す。

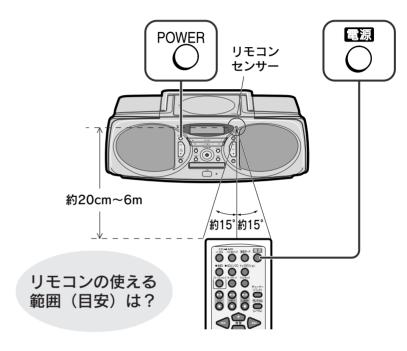

電源を切るには…


POWER しまたは を押す。

お知らせ


- 電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか、 またはリモコンに乾電池が正しく入っているか確認してください。
- ■電源を切ったあとの2~3秒は、すぐに電源が入りません。

表示の設定を切り換える

■表示の明るさを変えたいとき(2段階)



押すたびに次のように切り換わります。

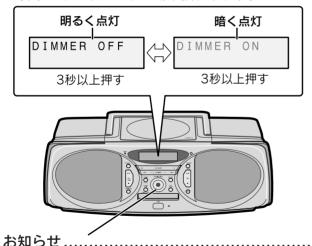

- 「DIMMER ON」に設定すると、イルミネーションは 消灯します。
- デモ表示中に明るさを変えることはできません。
- 入力が「USB」のときは、「DIMMER ON」にしても USB 動作表示ランプは消えません。

■デモ表示に設定したいとき

お買いあげ時は、デモ表示は解除されています。

電源を切ったときに、表示部が自動的に点灯し、 ♥いろいろな表示内容に変わることをデモ表示と呼びます。

POWER はじめに を押し、電源を切ります。 (電源を切った状態で操作します。)



デモ表示にするには(設定)



表示部に《DEMO》の文字が点灯し、いろいろな表示内容に変わります。

デモ表示をやめるには(解除)

デモ表示中に、 CIDNER を押す。

表示部に、"DEMO OFF"の文字が点灯し、そのあと電源が切れます。


リモコンの (パンド) を押しても、デモ表示の設定や解除ができます。

SD-FX33

時計を合わせる

日付・時刻を合わせると、時計 としてはもちろん、タイマーが 使用できるようになります。 (P.60)

また、MD に録音したとき、録 音日時が自動的にMDに記録さ れます。(録音日時 😭 P.31)

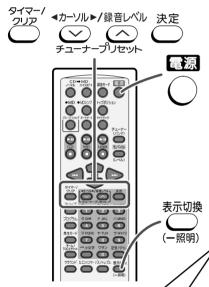


操作の途中で、間違った 設定をしたときには…

⁹¹⁷⁻⁷ グピ を押して、設定を解除

したあと、もう一度手順2から やり直してください。

(例) 2006年3月25日 午前9時に合わせるとき

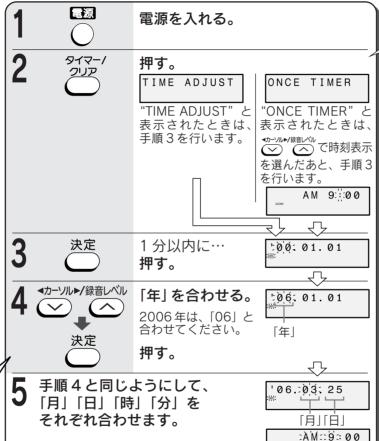

- "分"を設定したあとは、数秒後、もとの表示に戻ります。
- 時刻は12時間制で表示されます。 時計には、午前(AM)/午後(PM)の区別があります。 AM 0:00→夜の12時/PM 0:00→昼の12時

日付や時刻を修正するには…

電源を入れ、手順2から行って ください。

時刻を確認するには

雷源が入っているとき

- **1** リモコンの ディマー/ を押す。
- 2 (で時刻表示を選ぶ。 約1分表示されて、もとの表示に戻り ます。すぐにもとの表示に戻すには、 もう一度ググを押します。

電源が切れているとき

リモコンの を押す。


時刻が約5秒表示されます。

お知らせ.....

[诗][分]


- 時計の精度には、若干の誤差があ りますので、時刻の修正を定期的 に行うことをおすすめします。
- ●この製品の時計(年・月・日)は、 2000年1月1日~2099年12月 31日まで対応しています。
- 電源コードを抜いたり、停電があっ たときなどは、時計が止まります。 時計を合わせ直してください。



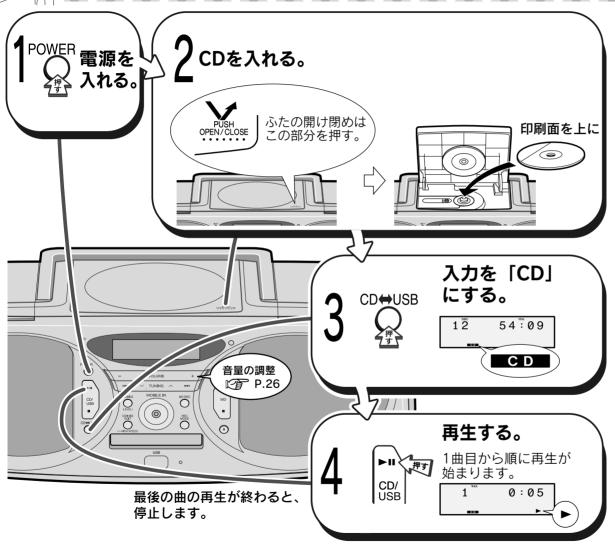

一般の CD に加えて、音楽用 CD-R/RW、MP3 や WMA 音楽ファイルを記録した CD-R/RW も再生できます。

一般のCD	₽ P.16~17
音楽用CD-R/RW	の操作
MP3やWMA音楽 ファイルを記録 したCD-R/RW	愛 P.22~23 の操作

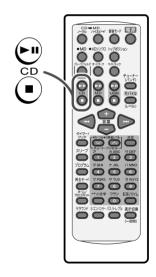

リモコンでは を押すと、「CD」の 入力に切り換わります。

お知らせ.....CD TEXT には対応していません。


	本体	リモコン	
再生する	CD/ USB	CD CD	押す。
停止する	CD/ USB	CD •	押す。
一時停止する	CD/ USB	CD CD	再生中に押す。 一時停止中に操作すると、再生 に戻ります。
曲の 頭出しを する	(M · H±+)	C曲 ⁴ D曲 選んだ曲の頭から再生	再生中に押す。 くり返して押すと、選んだ曲の 頭から再生します。 停止中に押すと、曲番を選ぶこ とができます。
早送りや 早戻しを する	押し続ける 押し続ける (例: 早送り (A曲 ² B曲 ² のとき) 押し始め	押し続ける で曲 ⁴ D曲	再生中に押し続ける。 指を離すと、その位置から再生 します。
聞きたい 曲から聞く (ダイレクト 再生)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ↓	停止中または再生中に曲番を 選び、決定を押す。 指定した曲番から再生が始まります。 曲番の選びかた 10 曲目以降の選びかた 例) 10 曲目 : 1 ① → 決定 28 曲目 : 2 ⑧ → 決定

- 1 CD を停止させる。
- 回転が止まるのを待つ。 (3~4秒)
- 3 CD ブタを開ける。






再生しているときに CDブタを開けないで ください。CDを傷めた り、故障の原因となる ことがあります。

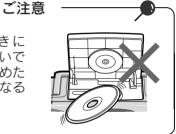

お知らせ.....


- 本体に衝撃を与えたり、振動しやすい場所で使うと、音とびを起こすことがあります。安定した場所でお使いください。
- CD の内容によっては、音量の上げすぎで音とびを起こすことがあります。
 - そのときは、音量を少し下げてお聞きください。
- ◆ キズがついていたり、汚れているCDを使うと、音とびの原因となります。
- ランダム再生(PPP.27)やプログラム再生(PPP.28)をしているときは、ダイレクト再生することはできません。



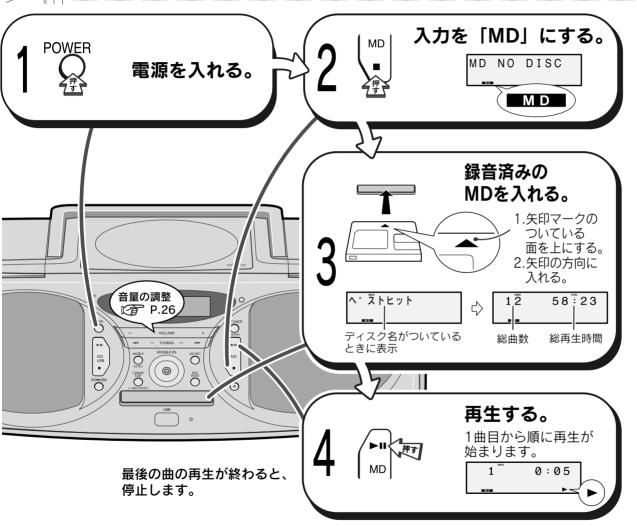

MDLP 対応だから…


モノラル長時間録音や2倍・ 4倍長時間(ステレオ)で 録音された曲も再生 できます。

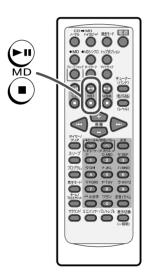

	本 体	リモコン	
再生する	MD MD	MD	押す。
停止する	MD	MD •	押す。
一時停止する	MD MD	MD	再生中に押す。 一時停止中に操作すると、再生 に戻ります。
曲の 頭出しを する	(1) (1) (1) (1) (1) (1)	3 C曲 4 D曲 一選んだ曲の頭から再生	再生中に押す。 くり返して押すと、選んだ曲の 頭から再生します。 停止中に押すと、曲番を選ぶこ とができます。
早送りや 早戻しを する	押し続ける (例: 早送り 「A曲」 ² B曲	押し続ける 3 C曲 ⁴ D曲 離す (通常の再生に戻る)	再生中に押し続ける。 指を離すと、その位置から再生 します。
聞きたい 曲から聞く (ダイレクト 再生)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 小 決定	停止中または再生中に曲番を 選び、決定を押す。 指定した曲番から再生が始まります。 曲番の選びかた 10曲目以降の選びかた 例) 10曲目: ① ○ → 決定 28曲目: ② ③ → 決定 105曲目: ① ⑤ 5 →

1 MD を停止させる。

2 (全)を押す。

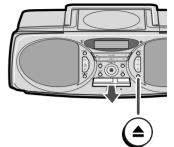

- ご注意

• MDを入れるときは、必ず電源を入れておいて ください。

電源が切れているときに、無理にMDを押し込むと、故障の原因となります。

製品を移動させるときは、必ずMDを取り出し、電源を切ったあとで電源コードを抜いてください。

MDを入れたまま移動させると、MDが製品の中につまって、故障の原因となることがあります。

お知らせ......

- 使用中は、MD が温かくなりますが、異常ではありません。
- MDは振動に対して音とびしにくくなっていますが、連続した振動に対しては、音がとぎれることがあります。
- ランダム再生(でア・27)やプログラム再生(でア・28)をしているときは、ダイレクト再生することはできません。

USBメモリー(またはCD-R/RW) を聞く前に

使えるUSBメモリ の種類は?



●対応機器は?

USB マスストレージクラス(FAT16 または FAT32)対応の USB メモリーや、デジタルオーディオプレーヤーを使うことができます。

● USB 端子の形は?

USB タイプ A、USB2.0 Full Speed (12Mbps) 対応です。


お知らせ

- USB機器によっては、再生できなかったり、音飛びを起こしたりする ことがあります。
- ハードディスクタイプのデジタルオーディオプレーヤーは、本機からの電源が充分供給されず、使用できないものがあります。
 そのときは、モバイル入力端子をお使いください。(です P.64)
- USB 端子に直接接続してください。USB ハブ等を経由しての 動作は保証できません。
- USB機器側の電源を入れておかないと、本機で認識しないものがあります。そのときは、USB機器側の電源も入れてお使いください。

● USB メモリーの操作は?

再生などの操作は本機で行います。(CF P.22~23、P.29~30)

● USB メモリーのつなぎかたは?

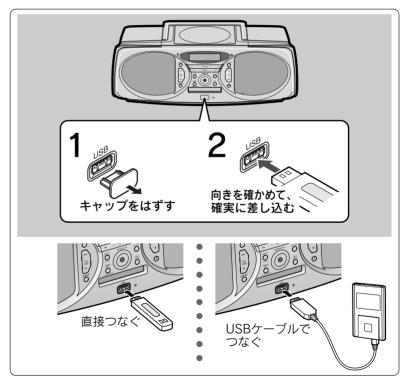


お知らせ

- パソコンと本機をつなぐことはできません。
- USB メモリーをつながないときは、キャップを もと通り取り付けてください。







MP3 または WMA 音楽ファイルを再生できます。

● MP3 音楽ファイルとは?

- 音声圧縮方式の一つで、一般的に多く使用されています。
- 本機では、MPEG-1 Audio Layer-3 のみ対応しています。
- ID3 タグのバージョン 1 に対応しています。
- MP3 ファイルの対応ビットレートは 32 ~ 320kbps です。 (サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz)

● WMA 音楽ファイルとは?

- Microsoft®社の音声圧縮方式です。音楽配信サイトで広く使用されています。
- ID3タグはタイトル、アーティスト、アルバムに対応しています。
- ◆ WMA ファイルの対応ビットレートは64 ~ 192kbps です。 (サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz)

音楽用CDとCD-R/ RWとの違いは?



音楽用 CD に加えて、MP3 や WMA 音楽ファイルを記録した CD-R/RW も再生することができます。

MP3 やWMA 音楽ファイルを記録した
 CD-R/RW を再生するには(© P.22~23、P.29~30)

● 使える CD-R/RW の種類は?

音楽形式で記録された音楽用 CD-R/RW や、ISO9660 レベル 1 のフォーマットで記録された CD-R/RW が使用できます。

お知らせ

- ◆ 上記以外のフォーマットのファイルでは、正しく再生できなかったり、音とびを起こしたりすることがあります。
- デジタル著作権管理 (DRM) で保護された音楽ファイルは再生できません。
- MP3やWMA音楽ファイルには、必ず拡張子 ".MP3" ".WMA" を付けてください。拡張子の異なるファイルは再生できません。
- WAV 形式の音楽ファイルは再生できません。

- MP3 や WMA 音楽ファイルの記録方法は、USB メモリーの取扱説明書または、パソコンのソフトウェアのヘルプなどをごらんください。
- 日本語表示には対応していません。ファイル名には日本語(全角文字)を使用しないでください。
- 書き込みを終了(ファイナライズ)していないCD-R/RWまたはマルチセッションディスクは再生できません。

USBメモリー(またはCD-R/RW)**を聞く**ない。




SD-FX33


POWER 電源を USBメモリーを聞くとき USBメモリーをつなぐ。

最後の曲の再生が終わると、

停止します。

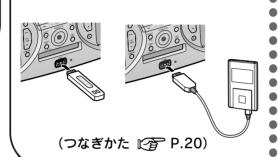


CD-R/RWを聞くとき CD-R/RWを入れる。

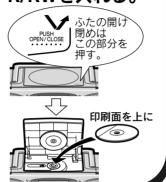


一般の CD に加えて、音楽用 CD-R/RW、MP3 や WMA 音楽ファイルを記録した CD-R/RW も再生できます。

一般のCD	₽ P.16~17
音楽用CD-R/RW	の操作
MP3やWMA音楽 ファイルを記録 したCD-R/RW	P.22~23 の操作

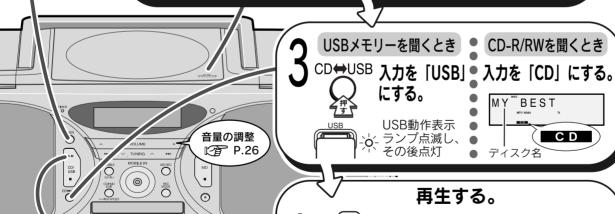




本機が自動でつけた曲順で 再生が始まります。



トータルオート "TA"表示が点灯します。

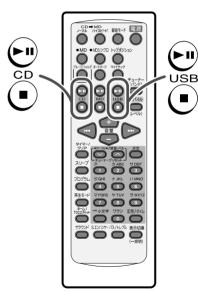

リモコンでは ® または ® を押すと、 それぞれの入力に切り換わります。

3

USB

■ USBメモリー(またはCD-R/RW)のいろいろな操作

	本 体	リモコン	
再生する	CD/ USB	SB X = U = CD-R/R	w 押す。
停止する	CD/ USB	USB CD	押す。
一時停止する			再生中に押す。 一時停止中に操作すると、再生 に戻ります。
曲の 頭出しを する	TUNING A PH	ite Phi	再生中に押す。 くり返して押すと、選んだ曲の 頭から再生します。 停止中に押すと、曲番を選ぶこ とができます。
早送りや 早戻しを する	押し続ける	押し続ける	再生中に押し続ける。 指を離すと、その位置から再生 します。

- MP3やWMA音楽ファイルを再生中に早送り、早戻し、一時停止をすると、時間が 正しく表示されないことがあります。
- リモコンのダイレクトボタン((の)~(の))で曲番を選ぶこともできます。(定置P.19)

お知らせ

- ●表示できるフォルダ名やファイル名は32文字までです。
- 日本語は表示できません。また、文字や記号によっては正しく表示されないも のがあります。ID3タグのタイトル、アーティスト、アルバム名も日本語のも のは表示できません。
- 認識できるフォルダ数とファイル数は合わせて、約65,000件です。

■ USBメモリーのはずしかた SD-FX33

◆ USB メモリーを停止させる。




3 USB メモリーをはずす。

再生中にUSBメモリーを取り外さないでください。 データが破損することがあります。


お知らせ.....

- データの大きさによってはデータを読み込むのに 時間がかかることがあります。
- 複数のフォルダに記録した MP3 や WMA 音楽 ファイルは、本機が自動でフォルダ番号をつけて 再生します。そのため、予想していた順番通りに 再生されないことがあります。

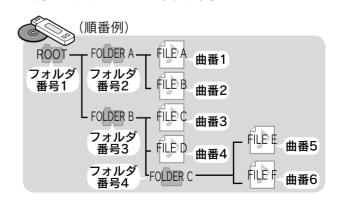



ラジオ放送を聞く

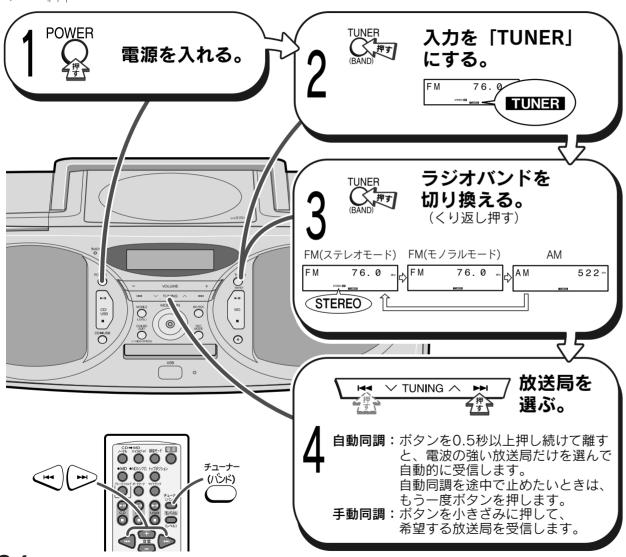

■ アンテナを調整するには

AM 放送


AM 用ループアンテナで 調整します。

できるだけ本体から 離れた位置で、方向 を変えてください。



FM 放送

FM ロッドアンテナで調整します。 長さや方向を変えてください。



■ FM ステレオ放送を受信すると

FM ステレオモードを選んでいるときに、FM ステレオ放送を受信すると、"SII"が 「FM 76.0 点灯します。

FM ステレオ放送を受信しても電波が弱いと"**31"** が点灯しません。FM モノラルモードに切り換えて受信すると、聞きやすくなります。

■ TV 音声について

- テレビの1~3チャンネルの音声が 聞けます。(FM 95.75 MHz、FM 101.75 MHz、FM 107.75 MHz)
- この製品のテレビ音声受信回路は、 FM放送受信回路と兼用しています。 このため、地域によっては、FM放送 が混信することがあります。
- 音声多重放送は受信できません。
- テレビ音声はモノラルで受信されます。
- 地上デジタル放送は受信できません。


地上アナログテレビ放送は2011年7月まで に終了することが、国の法令として決定され ています。地上アナログテレビ放送終了後 は、テレビの音声を聞くことはできません。

ラジオ

放送局を登録して聞く


AM 放送と FM 放送を合わせて、40 局まで登録できます。 FM 放送のときは、ステレオ・モノラルのモードも登録されます。

■ 放送局を登録するには

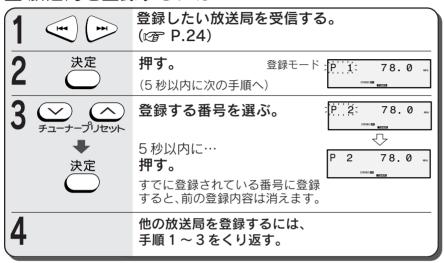


登録したら

■ 登録した放送局を呼び出すには

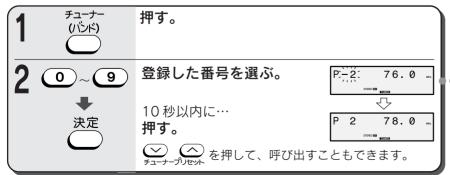

■ 登録した放送局をすべて消すには

- 1 277-7 を4秒以上押す。
- **2** 10 秒以内に… ^{決定}を押す。






ご注意

ー日以上電源コードを抜いていたり、停電があると、登録 した放送局は消えます。 そのときは、もう一度登録し直してください。

お知らせ......


- AM 用ループアンテナは、本体や電源コードから離してください。近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。
- 自動同調しているとき、周囲に妨害電波があると、そこで 停止することがあります。

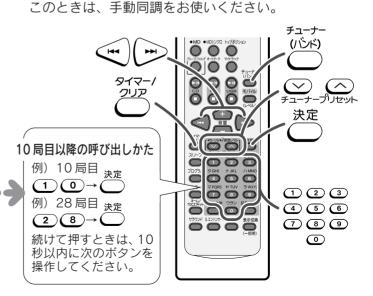



一つ 音量や音質をお好みに合わせる

音にメリハリをつけるには

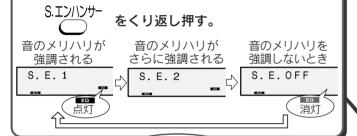


S. エンハンサーとサラ ウンドを同時に設定する ことはできません。


音の広がりを設定するには

をくり返し押す。

強調しないとき 音の広がりを強調するとき



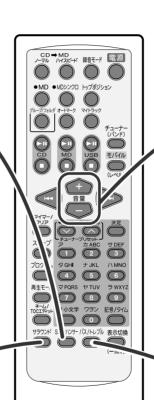




(音量小)

SD-FX33

(音量大)

音量は本体でも 調整できます。



低音(バス)・高音(トレブル)を変えるには

低音(バス)

- "BASS"を選ぶ。 -3(弱)~+3(強)
- 2 5 秒以内に… <u>+</u>または <u>−</u>を押して、強 / 弱を変える。

高音(トレブル)

パス/トレブルをくり返し押して、 TREBLE "TREBLE"を選ぶ。 -3(弱)~+3(強) 2 5 秒以内に… (+) または (-) を押して、強/弱を変える。

🌌 🦫 CDやMDをくり返して聞く・順不同で聞く (リピート再生・ランダム再生)

1-REPEAT

リピート再生やランダム再 生は、CD や MD で別々に 設定することができます。

CDを聞くとき MDを聞くとき CD

MD

聞きたい方 を選ぶ。

CD→MD ノーマル ハイスピード 録音モード 電源 MD ● MDシンクロ トップポジション ₹PQRS ヤTUV ÐWXYZ **・小文字 ワヲン 記号/タイム サラウンド S.エンハンサー バス/トレブル 表示切捨

再生モード 再生モードを選ぶ。 (くり返し押す)

NORMAL

〔1ᢏ 点灯 1 ALL REPEAT RANDOM ➡点灯 (RANDOM 点灯

1曲だけをくり返し再生するときは

または(**)を押して、聞きたい曲を選び、

"1-REPEAT"を選んでください。

CDを聞くとき MDを聞くとき **(**►**II**) 再生する。 (▶Ⅱ) MD

ノーマル再生 (NORMAL)	全曲を再生したあと、 停止します。
1曲リピート 再生 (1-REPEAT)	1 曲をくり返し再生します。 T 12 13 14 15 16 17 18 18 19 18 19 19 19 19
全曲リピート 再生 (ALL REPEAT)	全曲をくり返し再生します。 A
ランダム再生 (RANDOM)	全曲を順不同に再生した あと、停止します。 (Admi:Bdm:Cdm:Ddm:Edm:Fdm:Gdm:Hdm) 順不同に再生

聞きたい曲だけをくり返して聞くには プログラム再牛(CT P.28)中に、1曲リピー ト再生または全曲リピート再生を選びます。

お知らせ.....

- リピート再生は、止めるまで続きます。お聞き になったあとは、必ず停止してください。
- CD や MD の再生中に再生モードを切り換え ると、その時点からリピート再生またはラン ダム再生が始まります。
- ランダム再生は、この製品が自動的に曲を選 んで再生します。
- プログラム再生(です P.28)をしているときは、 ランダム再生は選べません。
- 録音中は再生モードを切り換えることはでき ません。
- MDのリピート再生やランダム再生の設定は、 MDの録音操作をすると解除されます。
- ランダム再生中は、聞いている曲以前への頭 出しはできません。

CD


CDやMDをくり返して聞く・順不同で聞く音量や音質をお好みに合わせる/



☆CDやMDの好きな曲だけを登録して聞く(プログラム再生)

CD や MD の好きな曲を、 好きな順に再生すること ができます。

(CDとMDは別々に、そ れぞれ20曲まで登録で きます。)

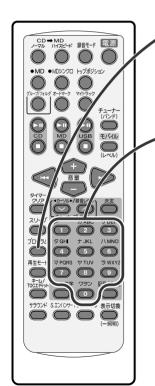

CDを聞くとき MDを聞くとき 聞きたい方 CD MD を選ぶ。

押す。 プログラム PROGRAM PROGRAM点滅

登録したい曲番を指定して、♥ 決定を押す。

曲番の選びかた(**P** P.17、19)

決定 15 E 2 7 プログラム番号 再生時間

この操作をくり返し、 登録したい曲番を順に指定する。(最大20曲)

MDを聞くとき CDを聞くとき 再生する。 (►II)

最後に登録している曲の再生が終わると、停止します。 停止すると、プログラム再生は解除されます。("PROGRAM"消灯)



- ●MDの曲名を確認しながら登録するときは
 - ●~●を使うかわりに または(***) を押して、曲番を選び、決定を押します。
- ●登録中に曲番を間違えたときは プァ を押します。

続けて押すと、順に取り消されます。

- ■停止後、同じ登録内容で再生するには 左の手順1、2、4の順に操作を行います。
- 登録した順番を確かめるには

"PROGRAM"点滅中に、 (*カーツル) を押す。

曲を追加するには

左の手順1~3をくり返します。 前に選んでいる曲のあとに追加されます。

- ■登録をすべて取り消すには
 - または を押す。(取り消したい方を選ぶ。)
 - **2** $^{\frac{70754}{10050}}$ を押したあと、 $^{\frac{977}{10050}}$ を3秒以上押す。 CDまたはMDの全曲の登録が取り消されます。


お知らせ.....

- CD を取り出したり、電源を切ると、CD の曲の 登録が消えます。
- MDを取り出したり、MDに録音すると、MDの 曲の登録が消えます。
- 登録中に、"OVER"と表示されたら、20曲登録 されています。これ以上登録することはできま
- MDの曲を登録するとき、表示部に"▶GROUP◀" が点灯したら、消灯させてください。(CT P.48)
- 再生中や一時停止中には、曲を登録したり取り 消すことはできません。
- CDの曲を登録しておけば、好きな曲だけをMD に録音することができます。


■ USBメモリー(またはCD-R/RW)のフォルダを選んで聞く

はじめに:

MP3やWMA音楽ファイルの記録 されたUSBメモリーを接続する。 またはCD-R/RWを入れる。 (PF P.22)

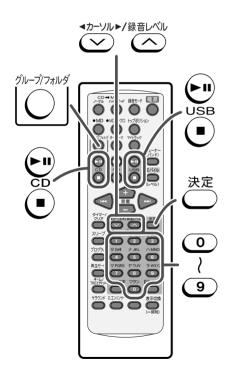

■ フォルダモードに設定する

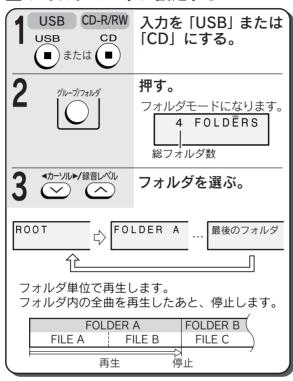

フォルダモードを解除するには




フォルダ分けに関係なく、1曲目から再生し、 最後の曲の再生が終わると停止します。

曲番1 曲番2 曲番3 曲番4 曲番5 曲番6 FILE A FILE B FILE C FILE D FILE E FILE F 再生 停止

■聞きたいフォルダを選んで聞く



■ 聞きたい曲から聞く (ダイレクト再生)

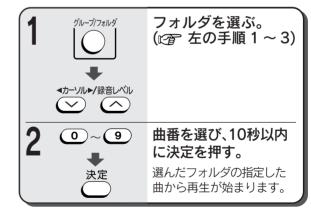

お知らせ.....

- MP3やWMA音楽ファイルが記録されていないフォ ルダは選ぶことができません。
- USBメモリーをはずしたり、CD-R/RW を取り出す と、フォルダモードは解除されます。
- フォルダモードを設定しているときは、フォルダを またいで曲を選ぶことはできません。

CD MD USB


IJĎ S B M Bメモリーのフォトロの好きな曲だっ オけんを ルダを選んでご登録して聞く



■ USBメモリー(またはCD-R/RW)**のいろいろな聞きかた**。」。FX33

はじめに:

MP3やWMA音楽ファイルの記録され た USB メモリーを接続する。または CD-R/RW を入れる。(P P.22)

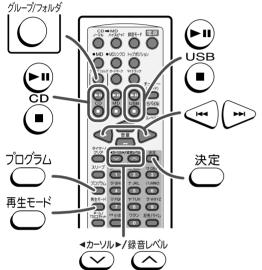


お知らせ.....

- •USBメモリーをはずしたり、 CD-R/RW を取り出すとプログ ラムの登録内容が消えます。
- 再生中や一時停止中には、プロ グラムの登録をしたり、取り消 すことはできません。
- プログラム再生をしているとき は、ランダム再生は選べません。
- USB メモリーや CD-R/RW の再 生中に再生モードを切り換える と、その時点からリピート再生ま たはランダム再生が始まります。
- 録音中は再生モードを切り換え ることはできません。

■ くり返して聞く・順不同で聞く

(リピート再牛・ランダム再牛)

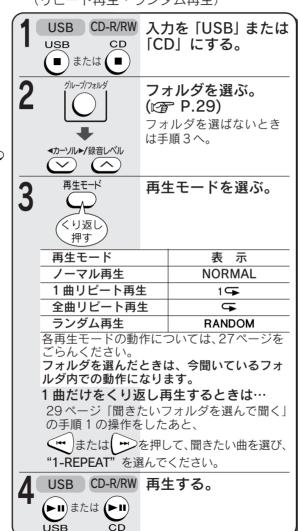



プログラム再生が終わると、プログラムモードは 解除されます。("PROGRAM" 消灯)

停止後、同じ登録内容で再生するには 上の手順1、3、7の順に操作を行います。

CDやMD、USBメモリー(またはCD-R/RW)の表示内容を切り換える



お知らせ.....

- (※ 1) 曲名が記録されているMDのときは、曲名を数秒間表示します。
- (※2)グループ録音したMDのときは、選んだグループの総 再生残り時間を表示します。
- (※3) 曲名が記録されていないときは、"NO NAME"と表示します。
- (※4) 再生専用MDは表示しません。
- (※5) 記録されているときのみ表示します。 (MP3/WMAの場合、ID3タグバージョン1のみ対応) また、日本語は表示しません。
- この製品に表示される時間は、ジャケットに記載されている時間 や実際に時計で計った時間とは、異なることがあります。

記号/タイム (時間表示)

を使って切り換える

CDやMDの再生中にくり返して押すと…

→ 0:23 再生中の曲の経過時間 → 3:12 再生中の曲の残り時間 → -27:29 ディスク全体の再生残り時間 (ランダム/1曲リピート/全曲リピート 再生中は表示しません。)

CD や MD の停止中に、

各曲の再生時間や総再生残り時間を確かめるには…

● または(・・・・)を押して曲番を選ぶ。

3:27 選んだ曲の再生時間(※1)

2 記号/タイム を押す。

______________選んだ曲以降の総再生残り時間(※2)


もう一度押すと操作●の表示に戻ります。

表示切換

(一照明)

を使って切り換える


MDの再生中にくり返して押すと…

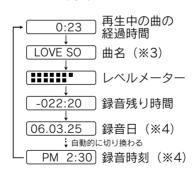

USBメモリー (または CD-R/RW) **の再生中に くり返して押すと**…



CD の再生中にくり返して押すと…



4 MD USB

CDやMD、USBメモリーの表示内容を切り換えるUSBメモリーのいろいろな聞きかた/



MD に録音する前に

試し録音について


- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。CDからMDに試し録音するときは、ノーマルスピードで録音してください。(変アハイスピード録音について P.33)
- ◆ 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、 もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。

音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。(© P.69)



ご注意



録音に雑音が入ることがあります。

そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をでき るだけ離してお使いください。

お知らせ......

- 録音中に、音量や音質、サウンドエンハンサー、サラウンドなどを調整して も、録音には影響ありません。
- ただし、音量の上げすぎには注意してください。CDの内容によっては、音量の上げすぎで音とびを起こすことがあります。そのときは、音量を少し下げて録音してください。
- ●録音中、本体に衝撃や振動を与えないでください。 音とびを起こす原因となります。
- 再生専用 MD(市販の音楽ソフト)には録音できません。
- MDに録音をする前に日付・時刻を合わせておくと、録音した日時が記録されます。(録音中に、日付・時刻を合わせても、録音日時は記録されません。)
- Hi-MD 専用のディスクは使用できません。


MD の誤消去防止について

何のためについているの?

大切な録音を誤って消さないために、 録音用MDには、誤消去防止用のツマ ミがついています。

使いかた

大切な録音を誤って消さないためには、このツマミを開いた状態にしてください。 開いた状態にすることで、録音や消去などの 編集ができなくなり、録音内容を保護することができます。録音や消去などの編集を行う ときは、このツマミを閉じてください。

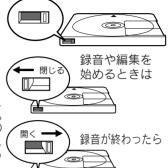

MDのTOC (Table of Contents) について

録音や編集をすると、画面に"TÓĆ"が表示されます。TOCとは、曲番や音声を認識するための目次情報です。



再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている場所に録音できるのは、この TOC で MD 全体を管理しているからです。

"TOC"表示	意味	
TOC 表示中	録音や編集によって、TOCの情報が変更されている ことを表しています。 録音や編集した情報は、MDにはまだ記録されていません。	未登録
TOC 点滅中	録音や編集した情報を MD に記録中です。 このようなときに記録されます。 • 録音を停止したとき ・ 入力を切り換えたとき • MD を取り出したとき ・ 電源を切ったとき	記録中
消灯	録音や編集した情報が MD に記録されました。	記録完



P

録音中や "TÓC" が表示中または点滅中に電源コードを抜いたり、本体に衝撃を与えないでください。TOC が正しく記録されず、録音や編集した情報が記録されません。

MD のハイスピード録音について

この製品は、CDからMDへ録音をするとき通常の4分の1の時 間で録音することができます。

ハイスピード録音では、著作権保護を目的とした制約があります。

「著作権保護を目的とした制約」

CDからMDへ一度ハイスピード録音をしたあと、再び同じCDか らハイスピード録音するときは、次に録音を始めるまでの待ち時間 が必要となります。

同じCDは、1回目のハイスピード録音を開始してから、74分経 過した後で2回目のハイスピード録音が開始できます。

たとえば、CD から MD へのハイスピード録音が 10 分間で終了 した場合、再び同じ CD からハイスピード録音をするときには、 64 分間お待ちいただくことになります。

:WAIT-64m:




:GUARD:

お待ちいただく時間(64分)

同じ CD から 74 分以内に 2 回目の録音をしたい場合は、ノーマ ルスピードで録音してください。

次のようなときも、74分間は、ハイスピードで録音をすること ができません。

- ハイスピード録音を途中で止めたり、1 曲でもハイスピード録 音した CD から、もう一度録音しようとしたとき。
- 20枚のCDからハイスピード録音したあと、21枚目を録音しよ うとしたとき。
- ハイスピード録音したあと、リセット操作(② P.74)をして、 もう一度録音しようとしたとき。

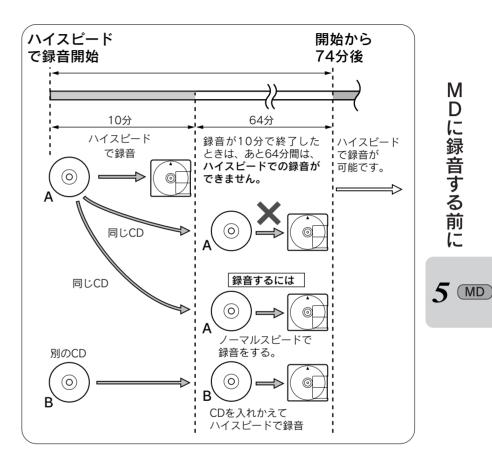

お知らせ、

- ハイスピード録音中は、音は聞こえません。
- CD によっては、ハイスピード録音の時間に誤差が生じる場合が あります。



MDの録音モードや録音残り時間について

■ MDの録音モードを切り換えるには

録音を始める前に、MDの録音モードを合わせてください。 録音モードにはSP、LP2、LP4、MPの4種類の方式があり、最大 4倍の長時間録音ができます。

^{録音モード} **をくり返し押す**。

1 2	54:09
SP LP2 LP4 MP	

表示 SP		LP2	LP4	MP (MONO)
録音モード	標準録音 (ステレオ)	2 倍長時間 録音 (ステレオ)	4 倍長時間 録音 (ステレオ)	モノラル 録音
録音時間 (80分のMD の場合)	最大 80 分 (標準)	最大 160 分 (標準録音時間 の 2 倍)	最大 320 分 (標準録音時間 の 4 倍)	最大 160 分 (標準録音時間 の 2 倍)

こんなときに便利です。

- 2 枚の CD を 1 枚の MD に録音する。
- ◆4時間のラジオ放送を1枚のMDに録音する。

お知らせ..


- 録音中は録音モードの切り換えはできません。
- ●一度設定したあとは、次に変更するまで変わりません。
- 2倍・4倍長時間録音をした曲は、2倍・4倍長時間再生に対応していない機器では再生できません。


■録音残り時間を確認するには

録音モードに合った録音残り時間を確認することができます。

- **1** ●を押す。
- 2 の をくり返し押す。

本体の を押しても操作 することができます。

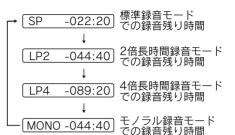

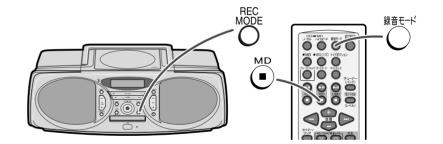

お知らせ

- 録音残り時間を表示したあと、もとの表示に戻ります。
- 次に録音を開始するときは、ここで確認したモードで録音を開始します。

■ MD の 4 倍長時間録音(LP4)についてのご注意 -

- MDの4倍長時間録音(LP4)は、特殊な圧縮方法によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音される場合があります。
- 音質を重視する録音を行うときには、標準録音(SP)または2倍長時間録音(LP2)をおすすめします。

いろいろな録音方法について

録音に使うボタン

	CD を 1 曲目から まるごと MD に 録音したい	CD MD	•••	CD+MDエディット © P.36	CD → MD /-マル /\イスピード
CD	CD の好きな曲だけを MD に録音したい	CD 1章線 2 3章線 4 5章線 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 MD A曲 C曲 E曲	•••	マイトラック エディット © P.38	CD → MD ノーマル /\イスピード
Dから	CDの曲番を選んで、その曲 以降を MD に録音したい (例えば、3 曲目から…)	CD 1 2 3 4 5 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 MD 2 3 C曲 D曲 E曲	•••	シンクロ録音 © T P.39	•MD ⇔ CD
	CDの曲の途中をMDに 録 音したい (曲のサビなど…)	(D) 1 2 MD	•••	マニュアル録音 © P.39	•MD ⇔ CD
CD-R/RWから	MP3 やWMA 音楽ファイルを MD に録音したい	MP3 MD	•••	シンクロ録音 © P.40 マニュアル録音 © P.41 プログラム録音 © P.41	(USB メモリー) (CD-R/RW) •MD •MD •MD •MD cD
ーや ラジオから	ラジオ放送から MD に 録音したい	⇒ MD	•••	マニュアル録音 © P.42	•MD ⇔ ID MD
ラジオから	すでに録音されている MD の先頭に新しい曲 を録音したい	CD など 1 2 1 1	•••	トップポジション エディット © P.45	(CD) (ラジオ) CD → MD J-マル /M72ピード MD CD → MD MD
機器から	ポータブル機器などから MD に録音したい	■ MD	•••	サウンドシンクロ 録音 © P.65	●MDシンクロ 接続した機器を 再生する

②CDの1曲目からまるごとMDへ録音する (CD → MDエディット)

はじめに: 1. 電源を入れる。

2. 録音したい CD を入れる。

3. 録音用 MD を入れる。

CD⇔USB 入力を「CD」 にする。

録音モードを選ぶ。(『愛 P.34)

1	表示	録音モード
	SP	標準録音(ステレオ)
LP2 2倍長時間録音(ステレス		2倍長時間録音(ステレオ)
	LP4	4倍長時間録音(ステレオ)
	MP	モノラル録音

録音を開始する。

定谏で録音 (ノーマルスピード)









- リモコンでは、(または (を押します。)
- CDの1曲目から順番に録音が始まります。

こんな表示が出たときは…

OVR	CDの全曲が録音できません。	でするのとント
WAIT-**m	しばらくお待ちください。	© P.33
Can't COPY	アナログ方式で録音してください。	© P.37

CDの再生が終わるか、MDの録音残り時間がなく なると、CDと MD は停止します。 録音を停止するには

CDとMDが停止したあと、MDに 曲番を書き込みます。

曲番について

2曲目 3曲目 C D ВШ C# S

録音された 1曲目 ΜD

- 2曲目 3曲目
- ◆ CD と同じ位置に曲番がつきます。
- ◆ CDによっては、CDの曲番と録音された MDの曲番が一致しないことがあります。

お知らせ.....

- ハイスピードで録音中は音は聞こえ ません。
 - このとき、音量を操作すると"MUTE" と表示されます。
- ハイスピードで録音したときは、 ディスクの記録状態によっては、正 常に録音されないことがあります。 そのときは、ノーマルスピードで録 音してください。
- CDによっては、4倍速録音の時間に 誤差の生じる場合があります。
- MP3 やWMA音楽ファイルを記録 した CD-R/RW では CD → MD エ ディットはできません。

"OVR"の表示が出たときは…

約2秒間 約2秒間

TTL10 35:05 OVR 2 10:13 録音できる曲数 録音できない曲数

> 録音できる時間 録音できない時間


これは、CDの全曲が録音できないこ とを表しています。

(録音できない曲数や時間をもう一度 確かめるには、ころ/タイム を押します。)

この表示が出たあとに…

録音できる CD►MD 曲だけ録音 するとき (-HIGH SPEED) 録音 しない とき



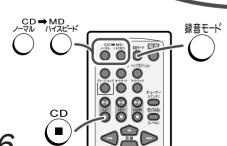


(o



"Can't COPY"の表示が出たときは(アナログ録音)

CD-RやCD-RW から MD へ録音するときに、"Can't COPY" と表示されることがあります。

これは著作権保護を目的として、デジタル録音を制限するものです。そのときは、次のようにアナログ方式で録音してください。

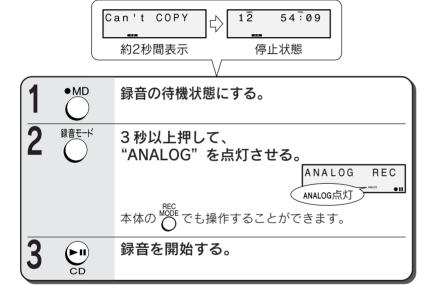


録音を停止するには

MD ●を押す。

お知らせ

- 「CD」から他の入力に切り換えたり、電源を切ると、録音の設定はデジタルに戻ります。("ANALOG"が消灯)
- 録音中に
 ☆ を押すと、録音レベルの調整をすることができます。(② P.39 手順 3-③)

録音中に表示を切り換えるには

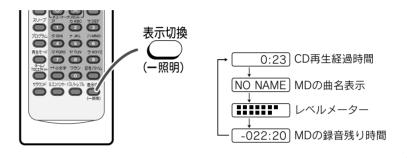


お知らせ.

- レベルメーターやMDの録音残り時間の表示に切り換えると、録音中はその表示のままになります。 録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- 録音モードを「MP (MONO)」にしても、録音中のレベルメーターはステレオ表示されます。



CDの好きな曲を登録してMDへ録音する (マイトラックエディット)

SD-FX33

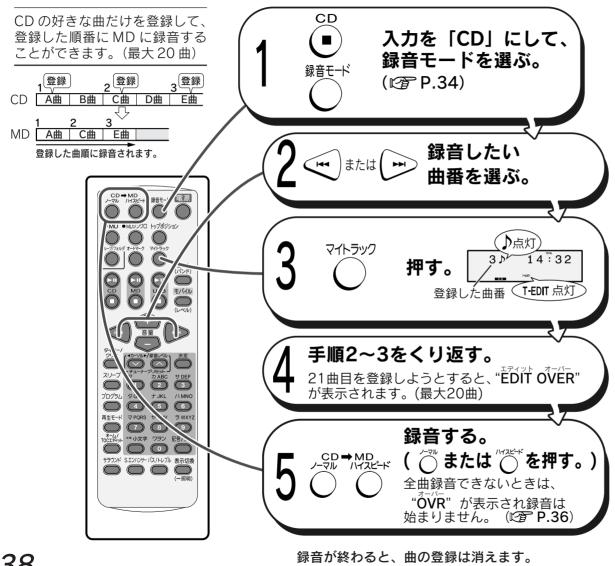

■ 録音を開始する前に曲の登録 を取り消すには

1曲ずつ消すときは: マイトラック 消したい曲を選んで、○ を押す。 (曲番の "♪" マークが消灯します。)

全曲消すときは:

停止中に、(■)を押す。

■ CDを聞きながら登録するには

- 1 CD を再生中に録音したい曲がでてきたら、 を押す。 曲が登録されます。(最大 20 曲)
- ② 登録が終わったら、 を押して、 再生を止める。
- 3 でまたはでを押して、録音を開始する。

お知らせ.....

- •マイトラックエディットで曲を登録すると、「CD」から他の入力に切り換えることができません。他の入力にしたいときは、
- ●を押して登録を解除してください。
- ランダム再生を設定しているときは、マイトラックエディットは使用できません。 設定を解除してから操作してください。 (企) P.27)
- リピート再生を設定しているときに、マイトラックエディットを設定すると、録音中は一時的にリピート再生の設定は解除されますが、録音が終わるとリピート再生の設定に戻ります。
- MP3 やWMA 音楽ファイルを記録した CD-R/RWではマイトラックエディット はできません。

MD

C Dの曲番を選んで、その曲以降を録音する

CDの曲の途中から録音する

CDを再生すると、MDへの録音を 自動的に開始することができます。CD AB BB CB DB DB DB DB(シンクロ録音)

また、CD の音声レベルが低いとき や、高いときは、録音をする前に録 MD <u>Cm Dm</u> Em 音レベルを調整することができます。





録音を停止するには

を押す。

100 FEMALES

7) ABC 9 DEF

7 JKL // MNC

797 R8/91


サラウンド SIJNUT (A/NJ/) 表示版


0.0

では、一方で

録音モード

曲の途中から、好き な場所だけを録音す ることができます。 (マニュアル録音)



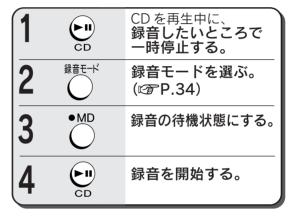

■録音レベルを調整して録音するには...


録音中になった。録音レベルの 調整をすることができます。

(愛を 左の手順 3-3)

ることができません。)

お知らせ.....

- ・ (または (を押しても、シンクロ録音 をすることはできません。
- を使って録音するときは、自分で曲番をつ けることができます。録音中に、好きな所で を押してください。 (曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけ

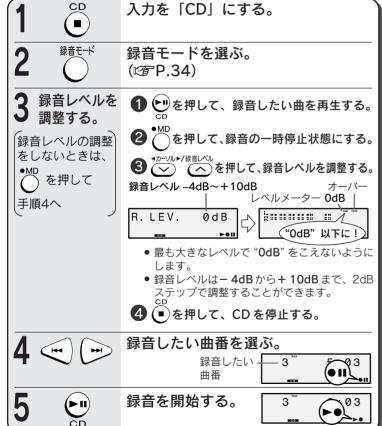

CD の再生が終わると、MD は録音の待機状態になります。



USBメモリー(またはCD-R/RW) から MD へ録音する (シンクロ録音)



- 1. 電源を入れる。
- 2. 録音用 MD を入れる。
- 3. 録音したい USB メモリーを 接続する。または、

CD→MD -マル ハイスピード 録音モード 電源

MD ●MDシンクロ トップポジション

7) ABC # DEF

プログラム 夕 GHI ナ JKL ハ MNC

ネーム/ TOCI デット *** 小文字 ワラン 記号/タイル

サラウンド S.エンハンサー バス/トレブル 表示切権

(7) (8) (9)

CD-R/RW を入れる。

USB CD-R/RW 入力を「USB」または CD USB □)または (■) 「CD」にする。

グループ/フォルダフォルダを設定選ぶ。

(**摩P.29**)

フォルダを選ばないときは手順3へ。

■カーソル►/録音レベル

録音モードを選ぶ。 (**P**P.34)

録音レベルを調整する。 録音レベルを調整しないときは、 を押して手順5へ。

USB CD-R/RW 録音を開始する。 (▶Ⅱ)または(▶Ⅱ) 3 : FILE 3 USB

■ 録音を停止するには

●を押す。

トップポジションエディットをするときは… ຶ່້"を押して、"♬"を点灯させる。

- または を押して、録音したい曲を再生する。
- **②** を押して、録音の一時停止状態にする。
- ③ ◆プーソルト/録音レベル を押して、録音レベルを調整する。
 - 最も大きなレベルで "OdB" をこえな いようにします。
 - 録音レベルは-4dBから+10dBまで、 2dBステップで調整することができます。

録音レベル -4dB~+10dB レベルメーター 0dB R. LEV. ØdB "OdB"以下に!

4 $\binom{\mathsf{USB}}{\blacksquare}$ または $\binom{\mathsf{CD}}{\blacksquare}$ を押して、再生を停止する。

お知らせ.

()を使って録音するときは、自分で曲番 をつけることができます。録音中に、好き ◆MD な所で ()を押してください。

(曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番 をつけることができません。)

- 録音はアナログ方式になります。
- CD → MD エディットやマイトラックエ ディットはできません。
- 好きな曲を選んで録音するときは、手順4 のあとに (♥)または(♥)で録音したい曲番 を選んでください。
- フォルダモードを設定しているときは、フォ ルダをまたいで曲を選ぶことはできません。

USBメモリー (またはCD-R/RW) の曲の途中から録音する

USBメモリー(またはCD-R/RW)の好きな曲を登録して録音する

はじめに:

(マニュアル録音)


- 1. 電源を入れる。
- 2. 録音用 MD を入れる。
- 3. 録音したい USB メモリーを接続する。 または、CD-R/RW を入れる。



■録音レベルを調整して録音するには ...

録音中に を押すと、録音レベルの調整をすることができます。

(愛 P.40 手順 4-3)

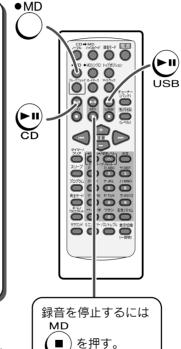

はじめに:

(プログラム録音)

- 1. 電源を入れる。
- 2. 録音用 MD を入れる。
- 3. 録音したい USB メモリーを接続する。 または、CD-R/RW を入れる。

1	録音の準備を する。	P.40 手順 1 ~4へ。
2	プログラム 再生で録音 したい曲を 登録する。	P.30 手順 3 ~ 6 へ。
3	USB CD-R/RW LID または LID CD	録音を開始する。

お知らせ.

●MD
 ● を使って録音するときは、自分で曲番をつけることができます。録音中に、好きな所で ●MD
 な所で ●MD

(曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番を つけることができません。)

- •録音はアナログ方式になります。
- •CD → MD エディットやマイトラックエ ディットはできません。

5 MD

🦻 ラジオ放送から MD へ録音する

(マニュアル録音)

SD-FX33



3. 録音したい放送局を受信する。

(@ P.24)

録音モードを選ぶ。

(**愛 P.34**)





録音中の曲番のつけかたを 変えることができます。 (©アオートマーク:P.43)



MD の録音残り時間がなくなると、 MD は停止します。

■ 録音を一時停止するには




もう一度押すと、録音が再開します。

■ 録音を停止するには

を押す。

MDが停止したあと、MDに曲番 を書き込みます。 録音モード

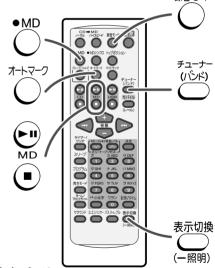

お知らせ

AM 放送を録音するときは、録音の 待機状態のときに、AM アンテナを 本体から離して、AM 放送が最もき れいに聞こえるように調整しておい てください。

POWER

CD/ USB

(o

オートマークについて(曲番のつけかた)

- (E>)

ラジオ放送や他の機器からMDに録音するときは、曲番のつけかたを変えることができます。(他の機器からの録音方法: © P.66)

録音を始める前に、リモコンのできなくり返し押して、曲番のつけかたを選ぶ。

※初期値はA.MARK OFF に設定されています。

表示	内	容
A. MARK OFF	はじめは、1回の録音がひと 続きの曲として録音される設 定になっています。 (録音を停止したり、一時停止す ると、次に録音を再開したとき、 曲番が1つ増えます。)	フジオ放送 1(曲番) 2(曲番) 3(曲番) A曲 B曲 C曲 1(曲番) ひ 録音されるMD (A曲) (B曲) (C曲)
T. MARK-5	録音が始まって、5分おきに 曲番がつきます。	1 (曲番) 2 (曲番) 3 (曲番) 4 (曲番) 5 (曲番) 6 (曲番) (A曲) (B曲) (C曲) (D曲) (E曲) (F曲) (F曲) 5 分 5 分 5 分 5 分 5 分
T. MARK-10	録音が始まって、10分おきに 曲番がつきます。	1 (曲番) 2 (曲番) 3 (曲番) (C曲) (A曲) (B曲) (C曲) 10分 10分

録音中に表示を切り換えるには

録音中に 表示切換 をくり返して押す。

- レベルメーターやMDの録音残り時間の表示に 切り換えると、録音中はその表示のままになり ます。
- 録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- 録音モードを「MP (MONO)」にしても、録音 中のレベルメーターはステレオ表示されます。
 - オートマークによる5分おき、または10分 おきの曲番は、正確な時間につかないこと があります。
 - オートマークの設定に関係なく、 を押すと、好きな所で曲番をつけることができます。

(曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。)




MD に録音した曲を消す

不要になった曲を消すことができます。 曲を消すと、1枚のMDをくり返して使 うことができます。

で注意 ・ まとには見せません

曲を消すと、もとには戻せません。 消してもよいか、よく確かめてから 操作してください。

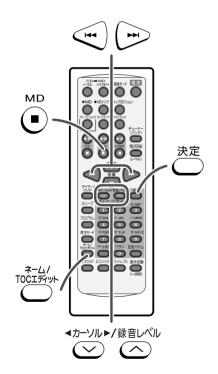


曲を1曲ずつ消したいとき (トラックイレース)



曲を消したあとは、あとでどれくらい録音できるようになったのか、録音残り時間を確かめておくと便利です。(PT P.34)

MD のすべての曲を一度に消したいとき (オールイレース)

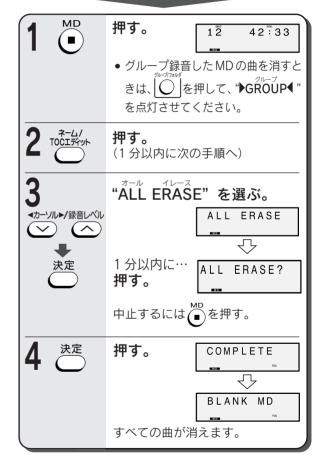

お知らせ.


ランダム再生やプログラム再生を設定しているときは、 曲を消すことはできません。設定を解除してから操作 してください。(文章 P.27、28)


5

MD

SD-FX33

録音済みMDの先頭に、曲をあと から録音することができます。



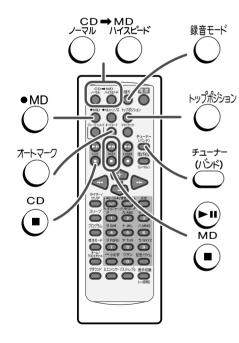

CD から録音するとき



お知らせ、

- 録音が終わると、トップポジションエディット の設定は解除されます。
- 録音中や録音の待機状態では、トップポジショ ンエディットの設定や解除はできません。
- グループ録音では、"NON GROUP" へのトッ プポジションエディットはできません。
- グループ録音されているMDへ録音するときは、 46ページをごらんください。

ラジオから録音するとき

1 チューナー (バンド)	録音したい放送局を受信する。 (©〒 P.24)
2 録音モード	録音モードを選ぶ。 (©FP.34)
ארעיל ארעיל 3	押す。 FM 76.0 「人」 「人」 「人」 「人」 「人」 「人」 「人」 「人」 「人」 「人」
	ます。
4 *MD	録音の待機状態にする。
5 7-1-7	曲番のつけかたを選ぶ。 (© P.43)
6	録音を開始する。
MD	録音を停止するには、MDを押す。

MDへグループに分けて録音する

SD-FX33




歌手やアルバムごとに、 グループに分けて録音 (最大99グループ)する ことができます。

グループにしなかった曲は、「ノングループ」 になります。("NON GROUP"と表示)

	グル・	ープ1			グル・	ープ2	2		グル・	ープ3	3	1:	ング	ループ
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	12	
А曲	В曲	С曲	D曲	E曲	F曲	G曲	Η曲	一曲	J曲	Κ曲	L曲	М曲	N∄	B.

グループごとに曲番が1から始まります。

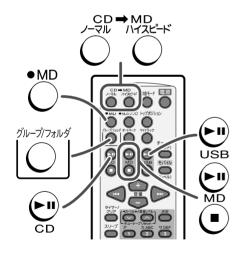

トップポジションエディット (で) P.45) をするときは 手順 1 のまえに を押して、 "戶" を点灯させてください。

CD から MD (CD → MD エディット)

ラジオから MD

USB メモリー (またはCD-R/RW) からMD

はじめに:


- 1. 入力を「CD」にする。
- 2. CD と MD を入れる。 3. 録音モードを選ぶ。 (PT P.34)

はじめに:

- 1.入力を「TUNER」にし、録音したい放送局を選ぶ。
- 2.MD を入れる。
- 3.録音モードやオートマークを 選ぶ。(PP P.34、43)

はじめに:

- 1.入力を「USB」または「CD」にする。 2.MD を入れる。
- 3.USBメモリーを接続する。 またはCD-R/RWを入れる。
- 4. 録音モードを選ぶ。(CT P.34)
- 5. フォルダを選ぶ。(CT P.29)

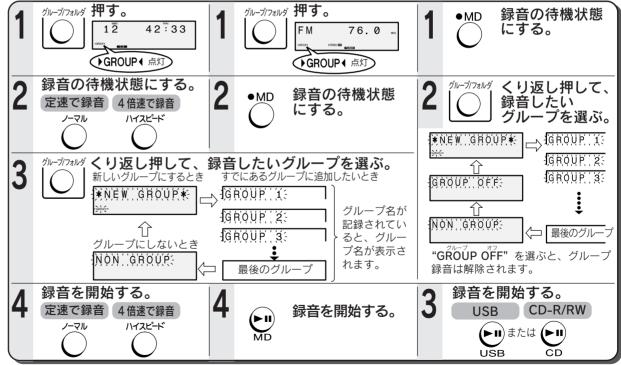

グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。

録音を停止するには(を押す。

CD から MD へ マイトラックエディット

はじめに: 1.CDとMDを入れる。

2. 入力を「CD」にする。

3. 録音モードを選ぶ。(CT P.34)

1 38ページの手順1~4までの操作をする。

2 "▶GROUP◀"が点灯していないと きは、○○○を押して、"▶GROUP◀" を点灯させる。

 2
 定速で録音
 4 倍速で録音
 録音の

 ノーマル
 ハイスピード
 待機状態

 にする。

4 グルーブ/フォルダ くり返し押して、録音 したいグループを選ぶ。 (*図* P.46 手順 3)

を記述で録音 4倍速で録音 録音を 開始する。

● トップポジションエディット(©〒 P.45) をするときは

上の手順2のあとに を押して、"**巾**" を 点灯させてください。

(ノングループへは録音できません。)

CD から MD へ シンクロ録音

CD から MD へ マニュアル録音

はじめに: 1. CDとMDを入れる。

2. 入力を「CD」にする。

3. 録音モードを選ぶ。(CT P.34)

¶ "▶GROUP◀"が点灯していないと きは、◯◯を押して、"▶GROUP◀" を点灯させる。

2 押して、曲番 を一時停止させたを選んだあと、あと、 を押す。

3 グルーブフォルダ くり返し押して、録音したいグループを選ぶ。(です P.46 手順 3)

 アナログ録音(図 P.37)をするときは 上の手順3のあと を3秒以上押して、 "ANALOG"を点灯させてください。 (CD → MDエディットやマイトラックエディット でアナログ録音をすることはできません。)

お知らせ......

• グループ録音したMDを他の機器で録音または編集したあとに、この製品でグループ録音の操作をすると、"? Gr Form."のあと"NewForm. OK?"と表示されることがあります。その場合、ディスク名を消さないとグループ

その場合、ディスク名を消さないとグループ録音ができませんので"NewForm. OK?"と表示中に変を押してください。

(ディスク名が消去されます。)

ディスク名を消したくないときは:

- (m)を押して、録音を停止してください。
- グループ録音した MD を他の機器で録音 または編集すると正しく動作しないことが あります。
- •他の機器でグループ録音した MD をこの 製品で使用すると、正しく動作しないこと があります。
- グループを99個作ったときは、グループへの録音はできません。 ノングループへの録音となります。
- MP3 や WMA 音楽ファイルを記録した USB メモリーや CD-R/RW では、CD → MDエディットやマイトラックエディット はできません。






☆ グループ録音した MD を聞く

設定されたアルバムやアーティストなど、 好みのグループ別に再生することができ ます。

グル	<i>ー</i> ブ	1	ノン	グル	ーブ		グル-	-プ2		:	グル-	-ブ3		ノン	グループ
1 2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	4	
A曲B	±¦С 曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	一曲	ļJЩ	K曲	L曲	М曲	N曲	О曲	Р曲	1
				_								↴			
											=		_	١	
グル	<i>、</i> ープ	1		グル・	ープ2	2		グル	ープ3	3		1	ング	レーフ	ブ
1 2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	i
A曲B	#IC曲	D曲	Η曲	I 曲	」曲	Κ曲	L曲	М曲	N曲	〇曲	E曲	F曲	G曲	Ρ曲	l
											+.		_		
										⇉>	す	/(U)		
										-	1	ノグ	11/-	ープ	の曲は
											最往	もに	四′	F۱	ます。

グループごとに曲番1から再生が始まります。

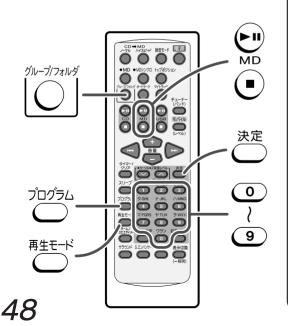


グループの選択・解除について

- ① 入力を「MD」にして、グループ録音した MDを入れると、"▶GROUP◀"が点灯し、 グループモードになります。



- 本体の を押しても可能です。| MD |
- また、本体の **●** を3秒以上押し続けると、グループの解除ができます。
- グループを解除して聞きたいときは、
 * ▶GROUP◆"を消灯させます。



グループを解除して再生すると…


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲H曲I曲J曲K曲L曲M曲N曲O曲P曲

グループ分けに関係なく、1曲目から再生 が始まります。

■ 聞きたいグループを選んで聞く



■ 聞きたい曲から聞く (ダイレクト再生)

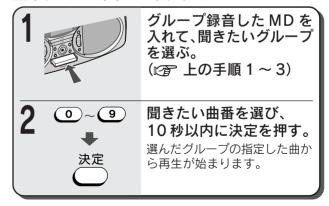



■ くり返して聞く・順不同で聞く

(リピート再生・ランダム再生)

1	MD •	入力を「MD」にする。
2) ioi	グループ録音したMDを入れる。 "▶GROUP◀"が点灯していないときは、 を押して点灯させてください。
3	再生モード	再生モードを選ぶ。 (くり返し押す)

再生モード	表示	動 作
ノーマル 再生	NORMAL	グループ順に全曲を再生 したあと、停止します。
1曲リピート 再生	15	1 曲をくり返し再生 します。
全曲リピート 再生	(グループ順に全曲再生 をくり返します。
ランダム 再生	RANDOM	グループ内で順不同に 再生し、グループ内を 全曲再生した後は次の グループを順不同に再 生します。MD内の全曲 を再生後停止します。


1曲だけをくり返し再生するときは…

選んだあと、 または を押して、聞きたい曲のグループを 選んだあと、 または を押して、聞きたい 曲を選び、"1-REPEAT"を選んでください。

4 🔐

再生する。

■ **好きなグループだけを登録して聞く** (グループプログラム再生)

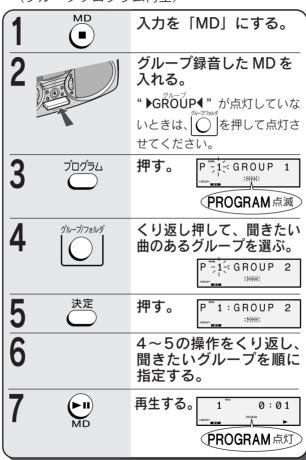

グループプログラム再生が終わると、グループプログラムモードは解除されます。("PROGRAM"消灯)

停止後、同じ登録内容で再生するには 上の手順 1、3、7の順に操作を行います。

「くり返して聞く・順不同で聞く」のお知らせ

MD のプログラム再生を設 定しているときは、グルー プモードに設定することが できません。

お知らせ......

- MDを取り出すと、グルー ププログラムの登録内容 が消えます。
- 再生中や一時停止中には、 グループプログラムの登録をしたり、取り消すことはできません。
- グループプログラムの設定は、MDの録音操作をすると解除されます。
- グループプログラムの登録をしたときは、グループモードを解除することはできません。
- グループプログラムの登録をしたあとに、全曲リピート再生をすると、聞きたいグループだけをくり返して聞くことができます。
- グループプログラムの登録をしたときは、ランダム再生をすることはできません。





録音したMDにタイトルをつける


はじめに......


グループ録音した MD は、 O を くり返し押して、曲名をつけたい曲 のグループを選ぶ。

録音したMDに、お好みのディスク名や グループ名、曲名をつけることができ ます。

はじめに: 録音した MD を入れて、

MD ●を押す。 ディスク名を つける グループ名を つける 曲名を つける

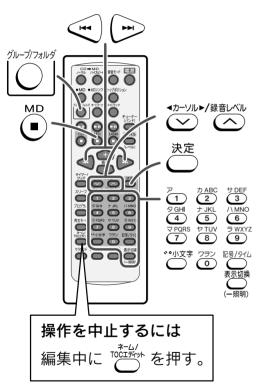

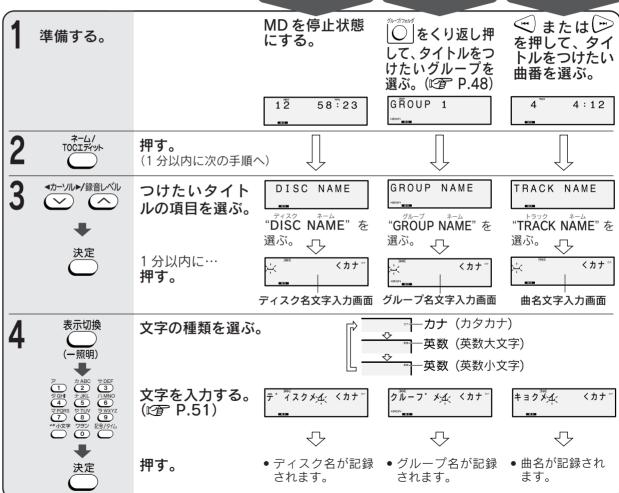

■ 文字入力のしかた

例)「ヒット ソング」と入力するときは

	衣小切换
1	. $(\bigcap_{(-\mathbb{R}^{9})}$ を押し、カタカナ入力モードにする。
2	/\MNO /\MNO 6 6(E)
3	9 GHI 9 GHI
4	. 🛆(カーソル移動)
5	9 GHI 9 GHI
6	· *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・小文字 *・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
8	. (ン)

10. 📉

- 文字を追加入力するとき 1. 文字入力の画面にする。 (で) P.50 手順 3)
- 3. 文字を入力する。 もとの文字が 1 文字ずつ右に移動し ます。
- 4. 修正が終われば、 **を押す**。

文字を削除するとき

- 1. 文字入力の画面にする。 (**愛 P.50 手順 3**)
- 2. (本) を押して、削除したい文字を 点滅させる。
- 3. デを押す。
- 4. 修正が終われば、 を押す。

■ リモコンで入力できる文字の種類

			<u> </u>			
表示切換	カタカナ 🖒	英数大文字 🖒	英数小文字			
(一照明)		大文字〈宀〉、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、				
P	アイウエオ	1	1			
7	アイウエオ					
カABC 2	カキクケコ	ABC 2	abc 2			
# DEF	サシスセソ	DEF 3	def 3			
Ø GHI 4	タチツテト ツ	GHI 4	ghi 4			
# JKL	ナニヌネノ	JKL 5	jkl 5			
/\ MNO	ハヒフへホ	MNO 6	mno 6			
₹ PQRS	マミムメモ	PQRS 7	pqrs 7			
VUT CT	ヤユヨ ヤユヨ	TUV 8	tuv 8			
∋ WXYZ 9	ラリルレロ	WXYZ 9	wxyz 9			
ワラン	ワヲン	0 スペース	0 スペース			
"小文字	゛゜スペース	アルファベッ /小文字の切り 大きさは変わ	換(数字の			
記号/974	,/:?&()! @_`+'スペース		(= >			

お知らせ......

- カタカナは、他の機器では正常に表示されないことがあります。
- タイトルの文字数はそれぞれ 40 文字までです。いっぱいになると、 "NAME FULL" と表示されます。
- •他の機器で40文字以上のタイトルをつけたMDは、文字を修正することはできません。そのときは、修正したいディスク名やグループ名、曲名を一度消去してください。
- タイトルに"/"を連続してつけることはできません。
- LP2 または LP4 で録音した MD の タイトルの先頭に "LP:"を入力 すると、表示されません。
- 1枚のMDには、タイトルの総合計文字数を約1,700文字までしか入れることができません。いっぱいになると、"TOC FULL 1"と表示されます。

7 MD

●── ご注意

ランダム再生やプログラム再生を 設定しているときは、タイトルを つけることはできません。 設定を解除してから操作してくだ さい。(ピアP.27、28)



MDのタイトルをメモして、他のMDにコピーする

他の

M


夕

ルをコピ

する

SD-FX33

タイトルをこの製品に登録して、 他の MD にコピーすることがで きます。

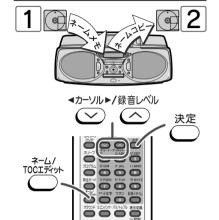


お知らせ、

- グループモードを設定しているときは、ディスク名は表示されません。ディスク名を「ネームメモ」・「ネームコピー」するときは、グループモードを解除(図す P.48)したあと操作してください。(スのときディスクできると、"GROUP DISC"と表示されますが、そのまま続けて操作してください。)
- 1つの「ネームメモ」は25文字までです。26文字以降は登録されません。「ネームコピー」をすると、以前ついていたタイトルは消えます。
- 録音中に「ネームメモ」や「ネームコピー」をすることはできません。

1 タイトルをメモする (ネームメモ)

はじめに: 1. タイトルがついているMDを入れる。

- 2. 入力を「MD」にする。
- 3. ディスク名またはグループ名、曲名 を表示させる。

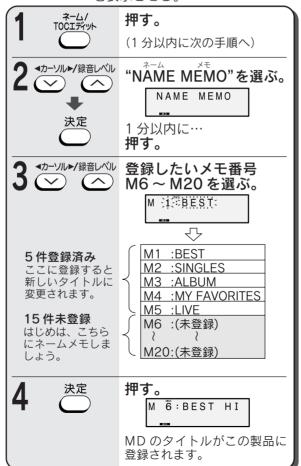

2 メモしたタイトルをつける (ネームコピー)

はじめに: 1. タイトルをつけたい MD を入れる。 2. 入力を「MD」にする。

1 タ・	イトルをつ	つけたいものを選ぶ。
ディスク名	を押し 総再生時間の	て、総曲数と 12 54 09 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
名	(ディスク名 グループモ	名をつけたいときは、 ードを解除してください。)
曲名	またい をくり返し	
名	プログラ かっかっかいが をくり	り返し押す。 GROUP 1
2	ネーム/ TOCエディット	押す。 (1 分以内に次の手順へ)
3 🗢	ソル▶/録音レベル	"NAME COPY"を選ぶ。
	決定	1 分以内に… 押す。
4.	ソル▶/録音レベル	利用したいタイトルを選ぶ。 (M1 ~ M20 © 左)
	•	M SOSTE STORY
	決定	押す。 pest HIT
		このとき表示されたタイトル を変更することもできます。 (② P.50 手順 4)
5	決定	押す。
		MD にタイトルがつきます。

M ピの ルの をΜ 消D すに


7 MD


はじめにグループ録音した MD は、 ○ を くり返し押して、曲名を消したい曲

のグループを選ぶ。

入力したタイトルを消す


不要になったディスク名や グループ名、曲名を消すことが できます。

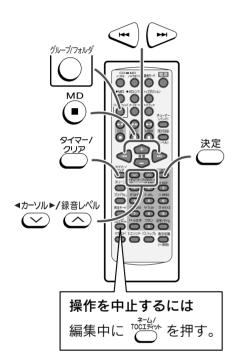



ランダム再生やプログラム再生を設定しているときは、編集操作はできません。

設定を解除してから操作してく ださい。(**CT P.27、28**)

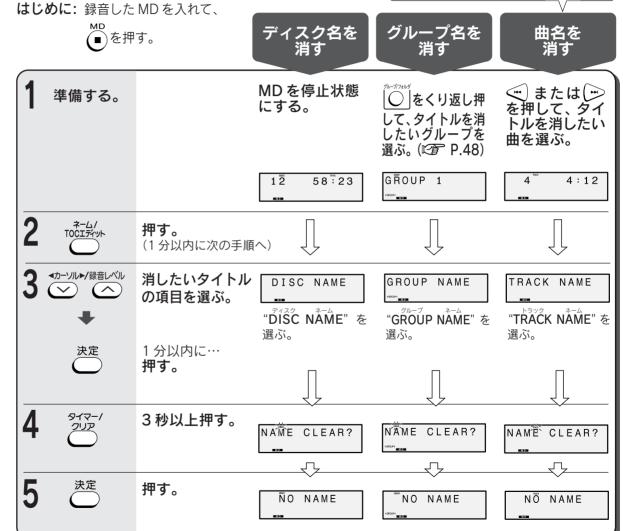



デバイド



録音した MD を編集する

MD編集とは?

録音済みのMDを、あとから曲をつないだり、分けたり、 移動したりするなど、いろいろなことができます。

こんな編集ができます…


	4 11 -5 0 - 1-	
デバイド	1 曲を 2 つに 分ける	でするの手順
ムーブ	曲を移動する	@P.55
コンバイン	2曲を1つに つなぐ	@P.55
グループ トップムーブ	グループを先頭 に移動する	☞P.56
グループ アレンジ	ノングループの 曲を MD の 最後に移動する	@P.56
グループ チェンジ	曲を別のグルー プに移動する	@P.57
グループ エントリー	グループになって いない曲を グループにする	@FP.57
グループ リザーブ	グループを作成 する	@P.58
グループ イレース	グループを消す	☞P.58
グループ キャンセル	グループ情報を 消去する	@ P.58

はじめに:


- 1. 録音した MD を入れる。
- 2. $\stackrel{\mathsf{MD}}{\blacksquare}$ を押して、入力を「MD」にする。

- ご注意

ランダム再生やプログラム再生を設定しているときは、編集操作はできません。 設定を解除してから操作してください。 (© P.27、28)

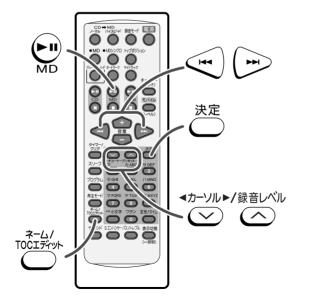

1曲を2つに分ける





お知らせ

- 1枚のMDで最大255曲まで曲を分けられます。ただし、254曲以下でも曲を分けられないことがあります。(② P.69)
- 分ける曲に曲名・録音日時がついているときは、両方に同じ曲名・録音日時がつきます。 ただし、TOCに文字情報を登録する空きがないときは、うしろの曲には曲名・録音日時がつきません。

曲を移動する

 7
 1
 2
 3
 4

 8
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

 1
 2
 3
 4

 8
 C曲
 A曲
 B曲
 D曲

ムーブ

MD の停止中に、 移動する曲を選ぶ。 または、移動したい曲の再生 中に、ூを押して、一時停止 状態にする。 押す。 ネーム/ TO<u>Cエディ</u>ット (1分以内に次の手順へ) "MÔVF" MOVE を選ぶ。 ◆カーソル▶/録音レベル \bigcirc (\wedge) 1分以内に… 決定 押す。 移動先の曲番 移動先の曲番 を選ぶ。 -11- ? ◆カーソル►/録音レベル 中止するには、でですがかを押す。 押す。 COMPLETE 決定

します。

曲が移動し、その曲の頭で停止

2曲を1つにつなぐ


 1
 2
 3
 4

 つなぐ前
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

 1
 2
 3

 つないだ後
 A曲
 B曲
 C曲+D曲

コンバイン

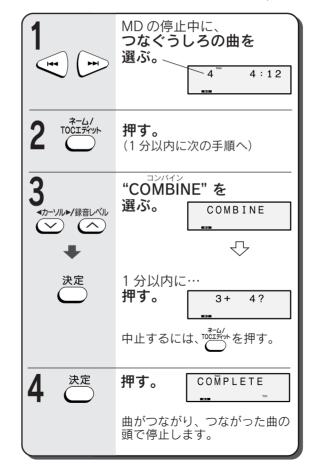

「曲を移動する」のお知らせ

グループにしている曲は、グループ内での移動しかできません。別のグループに移動するには「グループチェンジ」(図 P.57)を使って曲を移動してください。

「2曲を1つにつなぐ」の お知らせ......

- 連続していない2つの曲をつなぐには、あらかじめ「ムーブ」を使って2つの曲を連続させてからつないでください。
- デジタル録音した曲と、アナログ 録音した曲をつなぐことはできま せん。
- 録音モードの異なる曲をつなぐことはできません。
- 短い曲 (ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒) はつながらないことがあります。
- つなぐ2つの曲に、両方の曲に曲名がついているときは、前の曲名がつきます。ただし、他の機器で録音した曲は、曲名がつかないことがあります。
- グループにしている曲は、グループ内の曲しかつなぐことはできません。別のグループの曲をつなぐときは、「グループチェンジ」(図FP.57)を使って2つの曲を連続させてからつないでください。
- ノングループの曲はつながらないことがあります。「グループアレンジ」(図で P.56)を使って曲を移動してからつないでください。




グループ録音した MD を編集する

グループ編集に関する お知らせ

- グループ録音したMDを他の 機器で編集すると、正しく動 作しないことがあります。
- ◆他の機器でグループ録音した MDを、この製品で編集する と正しく動作しないことがあ ります。

はじめに:

- 1. **グループ録音したMDを入れる。** (グループエントリーはグループ録音をしていない MD でも操作できます。)
- 2. **●**を押して、入力を「MD」に する。

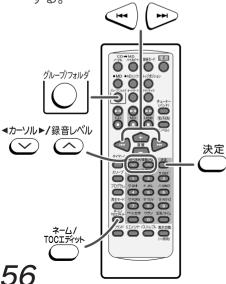

グループトップムーブ

グループを先頭に移動する

移動する前

グループ1 グループ2 グループ3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲H曲I曲 J曲 K曲L曲M曲N曲O

移動した後

グループ1 グループ2 グループ3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 A曲 B曲 C曲 D曲 L曲 M曲 N曲 O



お知らせ.

- グループ名が記録されていると、グループトップ ムーブをすると、グループ名も同時に移動します。
- 先頭のグループをグループトップムーブしようとすると、"Can't EDIT" と表示され、移動できません。
- ノングループや曲が録音されていないグループは、 グループトップムーブをすることはできません。


___ グループアレンジ

ノングループの曲を MD の最後に移動する

移動する前

移動した後

| クルーフ1 | クルーフ2 | ノンクルーフ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | A曲B曲C曲D曲H曲H曲H曲H曲HmB曲HmB曲HmB

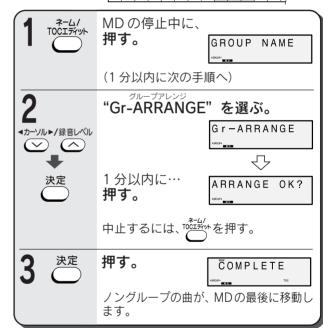

― ご注意

グループアレンジをすると、ノングループの曲を すべて後に移動するため、曲順がわからなくなり、 もとに戻せなくなります。移動してもよいか、よ く確かめてから操作してください。

グループエントリー

グループチェンジ

曲を別のグループに移動する

移動する前

移動した後

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 A曲B曲C曲D曲I曲 E曲F曲G曲H曲J曲K曲

MD の停止中に、 くり返し押して、移動したい 曲が入っているグループを 選ぶ。 GROUP 2 移動したい 4:52 曲を選ぶ。 ネーム/ TOCエディット 押す。 (1分以内に次の手順へ) グループチェンジ 4 🖾 🖒 "Gr-CHANGE"を選ぶ。 Gr-CHANGE 1 分以内に…

5 ◆カーソルト/録音レベル 移動先のグループを選ぶ。 →GROUP 1 CHANGE OK? 決定 押す。 中止するには、ででは、を押す。 COMPLETE 押す。

押す。

お知らせ.

すべての曲を別のグループに移動すると、その グループとグループ名は消えます。

に移動します。

曲が、選んだグループの最後

グループになっていない曲をグループにする

グループにする前

グループにした後

ご注意

グループエントリーをすると、ノングループの曲 をすべて後ろに移動するため、曲順がわからなく なり、もとに戻せなくなります。グループにして もよいか、よく確かめてから操作してください。

MD の停止中に、 グループにしたい最初の 押す。 曲を選ぶ。 ■カーソル►/録音レベル DISC NAME 1 4:48 \bigcirc ノングループの曲番が、1から (1分以内に次の手順へ) 順に表示されます。 グループエントリー "Gr-ENTRY"を選ぶ。 決定 押す。 FND TNO. Gr-ENTRY **◆カーソル▶/**録音レベル \odot グループにしたい最後の 仑 曲を選ぶ。 1分以内に… 決定 ■カーソル►/録音レベル 押す。 \odot ENTRY OK? 4 OK? 押す。 決定 中止するには、できゃを押す。 中止するには、でごがを押す。 6 決定 押す。 押す。 COMPLETE 決定 START TNO. 選んだ曲が、グループになり ます。

- ノングループの曲がないときは、手順2で "NO TRÁCK" と表示され、グループエントリーするこ とはできません。
- ●順番にならんでいない曲をグループにするには、あらかじめ「ムーブ」(©室P.55)を使って曲を移動 させてからグループエントリーしてください。

(MD)




グループ録音した MD を編集する(続き)

グループリザーブ

グループを作成する

グループ1 1 !2 !3 !4 A曲B曲C曲D曲 グループ1 グループ2 1 !2 !3 !4 A曲B曲C曲D曲

曲はあとから録音

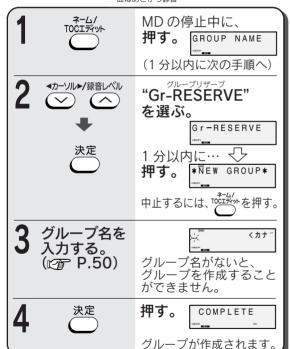

ご注意 -

グループリザーブをしたときは、曲を録音するまで、そのグループの名前を消去することができません。

グループイレース


グループを消す

消す前

グループ1 グループ2 ノングループ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A曲 B曲 C曲 D曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲

消した後

グループ2 ノングループ 1 2 3 4 1 2 3 4 H曲 H曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲

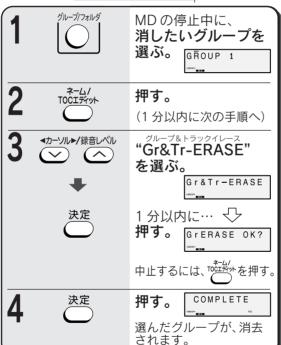


ご注意 -

グループを消すと、もとには戻せません。 消してもよいか、よく確かめてから操作して ください。

「グループキャンセル

グループ情報を消去する

キャンセル する前 キャンセル した後

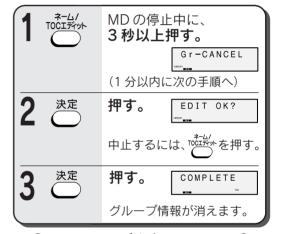

------ ご注意 ----

グループキャンセルをすると、すべての グループ情報が消去されます。

タイマーを使う前に






タイマーでどんなことが できるの?

設定した時刻にCD、MD、USBメモリー(またはCD-R/RW)、ラジオ放送を聞くことができるタイマー再生や、ラジオ放送をMDに録音できるタイマー録音が可能です。(でア P.60~61)「ワンスタイマー」と「デイリータイマー」の2種類が使えます。また、MD・CD・USBメモリー(またはCD-R/RW)・ラジオ放送を聞きながら設定した時間で電源を切ることができます。「おやすみタイマー」(でア P.63)

ワンスタイマーを使うと…

1 回だけタイマーが動作をします。 (終了後、タイマーの設定は解除

(終了後、タイマーの設定は解除 されます。)



1回の設定で、毎日同じ時刻に タイマーが動作をします。 (設定を解除するまで、毎日く り返します。)





毎朝の目覚ましに便利

タイマー録音に便利

ワンスタイマーで

おやすみのときに便利

おやすみタイマーを使うと…

設定した時間がくると電源が 切れます。





ワンスタイマーとデイリータイマーは、組み合わせて使用することができます

例えば…

それぞれのタイマー設定をしておくと、デイリータイマーを 使って、毎朝同じ時刻に音楽でお目覚めしたり、ワンスタイマー を使って、お出かけ中にラジオ放送を録音することができます。

• 組み合わせて使用するときは、最初のタイマーの動作終了時刻から次のタイマーの動作開始時刻までの間を1分以上あけて設定してください。

AM7:00 AM8:55 AM9:00 AM10:00 デイリータイマー ★1分以上あける → ワンスタイマー 動作開始 動作解分 動作開始 動作終了

● デイリータイマーとワンスタイマーの時間を重ねて設定すると、 開始時刻の遅い方のタイマーは動作しません。

AM9:00 AM10:00 **アイリータイマー**

AM9:10

X

AM9:10

X! デイリータイマー AM9:00 AM10:00

ロフンスタイマー

• 開始時刻を同じ時刻に設定すると、デイリータイマーは動作しません。

AM9:00

× デイリータイマー

AM9:00

O ワンスタイマー

◯:動作する

★:動作しない

停電時のご注意

タイマーを設定したあとに、電源コードを抜いたり停電があると、タイマーの設定は解除されます。 そのときは、もう一度時計合わせと、タイマーの設定をやり

そのときは、もう一度時計合わせと、タイマーの設定をやり 直してください。



タイマー再生やタイマー録音を使う


SD-FX33

はじめに:

- 1. 電源コードをつないでおきます。 (*図***を P.12**)
- 2. 時計を合わせておきます。 (**です P.15**)
- 3. 再生または録音に必要なディスクを入れておきます。 または、USBメモリーを再生するときは接続しておきます。
- 4. ラジオ放送を聞いたり、録音したりするときは、放送局を登録しておきます。 (全面 P.25)

お知らせ.....

プログラム再生でのタイマー動作は できません。

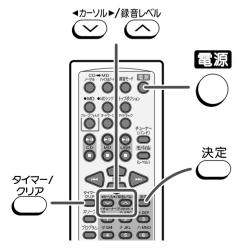




手順4で、 タイマー再生を選んだとき

手順4で、 タイマー録音を選んだとき



聞きたい入力を選び、 決定を押す。



「TÜNER」を 選んだときは…

希望の放送局を選び、 決定を押す。



1 78.0 プリセット番号



音量を調整し、決定 を押す。



ワンスタイマーまたはデイリータイマーの設定が 終わり、登録された内容が順に表示されます。



電源を切る。



●電源を切ると…

ワンスタイマー デイリータイマー >○<点灯 >○<点灯

•タイマー開始時刻になると…

タイマー再生が始まり、 設定した音量まで徐々に 大きくなります。

○ 消灯 ○ 消灯

●タイマー終了時刻になると… ワンスタイマー デイリータイマー 電源が自動的に切れます。 ○ 消灯 >○</br>

ワンスタイマー デイリータイマー

◆カーソル►/録音レベル (\checkmark) 決定

録音したい入力を 選び、決定を押す。

TUNER **→** MOBILE IN

「TÚNER」を選んだときは… チューナープリセット

決定

録音したい放送局を選び、 決定を押す。



◆カーソル►/録音レベル 決定

録音モードを選び、決定を押す。 (で育) 録音モード: P.34)

SP-LP2-LP4-MONO

◆カーソル►/録音レベル ****

音量を調整し、決定を押す。

ONCE REC: ワンスタイマー録音 DAILY REC: デイリータイマー録音



ワンスタイマーまたはデイリータイマーの設定が 終わり、登録された内容が順に表示されます。



電源を切る。



●電源を切ると…

ワンスタイマー デイリータイマー >○<点灯 >○<点灯

•タイマー開始時刻になると… ワンスタイマー デイリータイマー タイマー録音が始まります。 ○ 消灯○ 消灯

•タイマー終了時刻になると… 電源が自動的に切れます。

ワンスタイマー デイリータイマー ○ 消灯 >○<点灯

■ 設定内容を変更したい ときは

60ページから操作をやり直し、新た にタイマーの設定をしてください。

■ 設定内容を確認または 解除したいときは

62ページをごらんください。

お知らせ...

- ◆ 手順8で、「MOBILE IN」を選んだと きは、他の機器とこの製品を接続 (**ご** P.64、66) して、他の機器のタ イマーも設定してください。
- 放送局が登録されていないときは、 "NO P.SET" と表示され、設定操作がで きません。

このときは、放送局を登録したあと、 はじめからやり直してください。


- USBメモリーによっては、タイマー 開始時刻になっても再生できないこ とがあります。
- タイマーの開始時刻に電源が入っ ていると、タイマー再生またはタ イマー録音は始まりません。
- グループモードに設定して MD のタ イマー再生をすると、電源が切れる 前に選んでいたグループの1曲目か ら再生を始めます。
- グループ録音された MD にタイマー 録音すると、"NÓN GROÚP" に録 音されます。
- この製品のタイマー機能を使って、他 の機器を操作することはできません。



🖳 タイマーの確認や解除、再設定のしかた

SD-FX33

設定したタイマーの内容を確認したり、 解除したり、もう一度同じ内容で設定 したりできます。

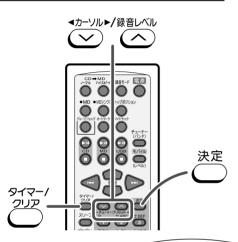



タイマー/ 押す。

電源が入った状態で、

1分以内に… タイマーの種類を選び、 決定を押す。

」"OŃĈE TÍMER"を

ワンスタイマ-

選び、決定を押す。 ONCE TIMER

"DAILY TIMER"を 選び、決定を押す。 DAILY TIMER

デイリータイマー

→ AM 9:30 **→**

◆カーソル►/録音レベル

決定

◆カーソル►/録音レベル

決定

 (\wedge)

 $(\overline{\vee}$

1分以内に… 項目を選び、決定を押す。

タイマーの設定を 解除したいとき

設定を解除すると、タイマー は解除されます。 (設定した内容は消えません。)」

「選び、決定を押す。 ONCE OFF

"ONCE OFF"を

^{ディリー} 'DAILY OFF"を 選び、決定を押す。

DAILY OFF

タイマーの設定を解除したあと、 再び同じ内容でタイマー設定するには…

タイマーの設定を解除したあとは、"ONCE ON" や "DAILY ON" の表示がでます。 もう一度、同じ内容で再設定するときは、 "ONCE ON" または "DAILY ON" を選び、 決定を押してください。

ONCE ON

DAILY ON

タイマーの内容を 確認したいとき

タイマーの内容を

変更したいとき

ださい。

• 内容を確認したときは、設定 内容が順に表示されます。

● 内容を変更したいときは、60 ページから操作をやり直し、 新たにタイマー設定をしてく

ONCE CALL

"ONCE CALL" を

| 選び、決定を押す。

"OŃĆE SÉT"を 選び、決定を押す。

ONCE SET


"DAILY CALL" を 選び、決定を押す。 DAILY CALL

デイリー セット "DAILY SET" を 選び、決定を押す。

DAILY SET

おやすみタイマーを使う



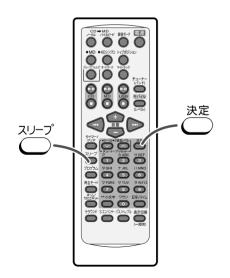



 \triangle

スリープ終了時刻になると

再生が終わり、電源が切れます。

終了時間の1分前になると、音量が徐々に小さくなります。 このときに、音量を調整することはできません。

スリープ中にタイマー設定(\mathfrak{C}^{\bullet} P.60 \sim 62)することができます

スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマーの開始時刻になると電源が自動的に入り、タイマーが始まります。

• スリープ中にタイマーの開始時刻がきても、タイマー動作は始まりません。スリープ時間と重ならないようにタイマーの開始時刻を設定してください。

約5秒間何も操作しなければ、選んでいる時間が設定され、スリープ動作が始まります。

■ スリープ中に残り時間を 確認するには

スリープ動作中に、ベンープを押す。



- ●約5秒後にもとの表示に戻ります。
- ●スリープ残り時間が表示されているときに、もう一度 を押すと、時間を変更することができます。(② 左の手順 2)

■スリープを解除するには

電源を切ると、スリープは解除されます。

電源を切らないで、解除したいときは、次のようにします。

スリープ動作中に、 でいる をくり返し押して、 "SLEEP OFF" を選ぶ。 "SLEEP" 表示が消灯します。


8

ポータブル機器などの再生音を聞いたり、録音する。。...x3

接続をする前に

- 接続する機器に合ったプラグのついた接続コードを お選びください。
- 各機器の電源を切ってください。
- 各プラグは確実に差し込んでください。
- 接続コードは、抵抗の入っていないものを使って ください。抵抗の入っているコードを使うと、音が 小さくなります。

ハードディスクタイプのデジタルオー ディオプレーヤーは、USB 入力端子 では使用できないものがあります。 そのときは、モバイル入力端子を お使いください。

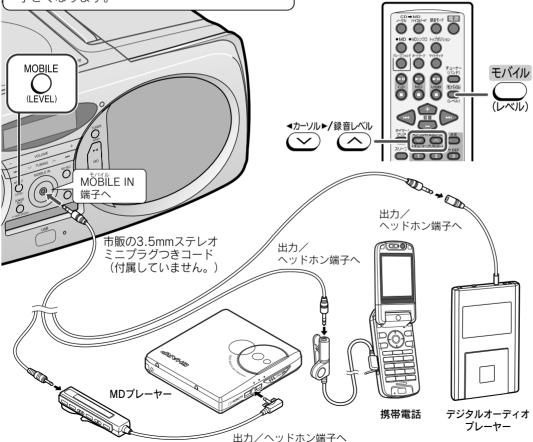

■ 携帯電話/デジタルオーディオプレーヤー /MDプレーヤーなどの再生音を聞くには

はじめに:接続した機器の電源を入れる。

選ぶ。

(本体の 〇 でも可能)

MOBILE HIGH MOBILE NORM 約2秒後にレベルメーター表示になります。


MOBILE NORM:

通常はこのモードで使用します。

MOBILE HIGH:

出力レベルの低い携帯電話などの再生音 を聞くときに使用します。

- 接続した機器を再生する。
- ◆カーゾルト/録音レベル を押して、入力レベルを 調整する。




- 最も大きなレベルでレベルメーターの最 大値が "OdB" をこえないように調整し てください。
- 入力レベルは、3 段階に調整することが できます。



サウンドシンクロ録音を 使うと便利

他の機器の再生音と同時に、 この製品の録音をスタート させることができます。

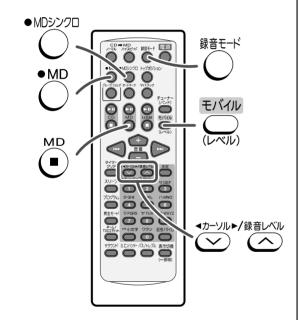

お知らせ、

録音済み MD の先頭に、曲をあとから録音 することができます。

(©アトップポジションエディット P.45) トップポジションエディットを使用すると きは、手順3のあとに ゚を押して、"♪" を点灯させてください。

■ 携帯電話/デジタルオーディオプレーヤー/MDプレーヤーなどから **MD に録音するとき**(サウンドシンクロ録音)

はじめに: 1. 録音用 MD を入れる。

2. 接続した機器の電源を入れる。

を押して、入力モードを選ぶ。 (本体の OLEVEL) でも可能)

MOBILE NORM MOBILE HIGH



MOBILE NORM:

通常はこのモードで使用します。

MOBILE HIGH:

出力レベルの低い携帯電話などの再生音 を録音するときに使用します。

- 録音レベルを調整する。
 - 接続した機器を再生する。
 - -へを押して、録音の一時停止状態にする。
 - であった。録音レベルを調 整する。

録音レベル -4dB~+10dB

レベルメーター OdB

lr. LEV. ΘdΒ



- 最も大きなレベルで "OdB" をこえな いようにします。
- 録音レベルは-4dBから+10dBま で、2dBステップで調整することがで きます。
- 4 接続した機器を停止する。
- **(**■)を押す。

を押して、録音モードを選ぶ。 (© P.34)

を押して、サウンドシンクロ録 音モードにする。 S-SYNC点灯

- 接続した機器を再生すると、録音が 開始されます。
 - オートマークの設定に関係なく再生音に 1秒以上の無音があると曲番がつきます。
 - 録音中に を押しても一時停止すること はできません。
 - 再生音が入力されなくなると、録音は一 時停止し、再生音が入力されると、再び録 音が始まります。
 - 他のMDプレーヤーから録音したときに、 MDのディスク名や曲名は、録音と同時に は記録されません。録音したあとで、ネー ムメモ/ネームコピー (CT P.52) を使 うと、ディスク名や曲名をコピーするこ とができます。

録音を停止するには


(■)を押す。

サウンドシンクロ録音モードが解除されます。




ポータブル機器などの再生音を聞いたり、録音する(続き)

■テレビなどの音声を MD に録音するとき (マニュアル録音)

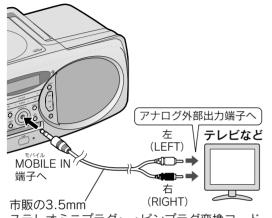

ステレオミニプラグ←→ピンプラグ変換コード (付属していません。)

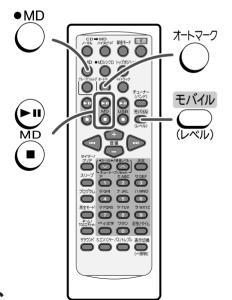

はじめに: 1. 録音用 MD を入れる。

2. 接続した機器の電源を入れる。

録音の準備をする。

(© P.65 手順1~3)

2 できることである。
たい返し押して、曲番のつけかた

を選ぶ。(© P.43)

A.MARK OFF → A.MARK ON T.MARK-10 ← T.MARK-5

- 「A.MARK ON」にしたときは、再生音に1秒以上の無音があると、曲番がつきます。
- 「A.MARK ON」で録音中に雑音が多いときは、曲番が正しくつかないことがあります。このときは、「A.MARK OFF」で録音してください。
- **3 ***MD を押して、録音の待機状態にする。
- **4** 上 を押して、録音を開始する。
- 5 接続した機器を再生する。

録音を一時停止するには


▶Ⅲを押す。

再び録音を始めるには、もう一度押します。

録音を停止するには

MD ●を押す。

■ ヘッドホンで聞く

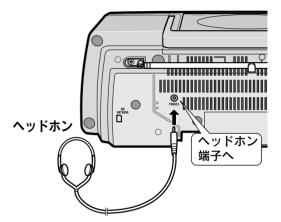

- プラグを抜き差しするときは、音量を下げて から行ってください。
- インピーダンス $16 \sim 50 \Omega$ (推奨 32Ω) で、 直径 3.5 mm ステレオミニプラグ付のヘッド ホンをお使いください。
- ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は聞こえなくなります。



音の エチケット

- 楽しい音楽も場所によっては 気になるものです。ご近所の ご迷惑にならないよう、十分 気をつけましょう。
- 夜間にお使いになるときは、 ご近所のご迷惑にならないよう、音量を小さくするか、ヘッドホンでお楽しみください。
- ヘッドホンをご使用になると きは、耳をあまり刺激しない よう音量を小さくしてお楽し みください。

■ 再生できるディスクは?

COMPACT CISC DIGITAL AUDIO	音声
CD-RW Recordable CD-R Rewritable	音声

ディスクレーベル面に左記 マークの入ったものなど、 JIS 規格に合致したディス クをご使用ください。

ご注意.

- CD-R・CD-RWは、録音した機器やディスクの状態によって、正 しく再生できないことがあります。そのときは、CD-R・CD-RW を録音する機器の録音スピードや、使用するディスクを換えてみ ると再生できることがあります。くわしくは、録音する機器の取 扱説明書をごらんください。
- ◆本機は、CD 規格(コンパクトディスクデジタルオーディオ)に 準拠していない「コピーコントロールCDIや「Dual DiscIの音 楽再生面などについて動作や音質を保証できません。このような 特殊なディスクのみに支障がある場合には、ディスクやパッケー ジ、印刷物などの表示をよくお読みの上、詳細についてはディス クの発売元へお問い合わせ願います。

■ ディスクを持つときは?

再生面に触れないでください。 必ずふちを持つてください。



汚れやホコリ、キズ、変形などは、雑音や動作不良の原因とな ることがあります。

■ ケースからの出し入れは?

出すとき

触れないように持って出します。

入れるとき

印刷面を上にして、上から押さえて入れます。





■お手入れ

再生面に汚れがついたときは、 やわらかい布で、中央からふち の方向にまっすぐに軽くふき 取ってください。







矢印と反対の方向にふいたり、回転方向に回しながらふくと、キズ がつくことがあります。

次のものは使用しないでください。

- ベンジンやアルコールなどの溶剤レコード用のクリーナー
- 研磨剤を含むクリーナー
- 静電防止剤

■ 取り扱い上のご注意

印刷面に硬い鉛筆やボールペンなどで文字を書かな いでください。再生面にも影響をおよぼし、動作不 良の原因となります。



ラベルやシールを貼らないでください。

セロハンテープやラベルなどののりがはみ出した り、はがしたあとがあるものはお使いにならないで ください。 そのまま再生すると、故障の原因とな ることがあります。



特殊形状(ハート型・八角形やふち取りをしている ものなど)のディスクは、使用しないでください。 故障の原因となります。



■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに入れて保 管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)

■ 種類について

MD には、再生専用と録音・再生用があります。


再生専用MD	録音·再生用MD
シャッターが 片面(裏面)に あります。	シャッターが 両面にあります。
市販の音楽ソフトはこの タイプです。CDと同じ光 ディスクを使っています。 録音や編集はできません。	録音もできる「生ディスク」です。 光磁気ディスクを使っているため、 くり返して録音することができます。

■ 取り扱いについて

カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカートリッジのよごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次のことに注意してください。

ディスクに直接触れないで!

シャッターを開けて、ディスクに 直接触れないでください。 シャッターは無理に開けると壊れます。



■ ラベルを貼り付けるときのお願い

正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。



- 指定の場所(エリア内)に正しく貼る。 (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けない。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、新しいラベルに貼り換えて使用する。

■ お手入れ

カートリッジ表面にホコリやゴミなどがついたときは、乾いた布でふき取ってください。

■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに入れて保 管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- ●専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)

■ ATRAC (音声圧縮技術) について

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカットして音楽データを約1/5に圧縮します。 聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択されるので、聴感上の音質が損なわれにくくなっています。

この機器では、音楽データを約 1/10 または 1/20 に圧縮する ATRAC3 という圧縮方式も採用しています。

この方式を用いることにより、2倍·4倍のステレオ長時間録音を 可能としています。

■音とびガードメモリー

再生中は常に半導体メモリーに約40秒間の情報を蓄積します。 このため、外部からの衝撃によりピックアップが情報を一時的に 読み取れなくなっても、蓄積した情報を送ることによって、音が 途切れることなく再生することができます。

MDのシステム上の制約

こんなとき	意味
MD の最大録音時間 に満たなくても プル "DISC FULL" が表示 されることがあります。	ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため、録音時間が少なくなります。最大録音曲数(255曲)まで録音された MD は、それ以上録音することはできません。
MD の最大録音曲数 (255曲)に満たな くても "TOC FULL" が表示されることが あります。	・MDシステムでは、TÖCにMD上の録音場所の区切りが登録されます。 何度も部分的に消去して録音をしたり、編集をくり返すと、曲数が最大(255曲)にならなくても、TÖCの情報がいっぱいになり、録音できなくなります。このようなMDは、全曲消去し、一度"BLANK MD"にすると、最初から使用できます。
短い曲を何曲消しても 録音の残り時間が増え ないことがあります。	・MDの録音残り時間を表示するとき、短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒)は、曲として数えられないことがあります。
MDに録音した時間と 残りの時間の合計が 最大録音時間と一致し ないことがあります。	・通常は、1クラスタ (約2秒) を録音の最小単位としていますが、これに満たない曲でも約2秒のスペースを使います。このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあります。 また、MDにキズなどがあると、その部分は録音不可となるため、録音時間が少なくなります。(各秒数は、ステレオ録音 (SP) 時の値です。録音モードにより異なります。)
編集で曲と曲をつな げられないことがあ ります。	・録音、編集をくり返して行ったMDでは、曲をつなげないことがあります。 ・デジタル録音した曲とアナログ録音した曲をつなぐことはできません。 ・録音モード(モノラル録音、ステレオ録音、2倍長時間録音、4倍長時間録音)の異なる曲をつなぐことはできません。
録音された曲を早送り/早戻しすると、音が とぎれることがあり ます。	・録音、編集をくり返して行った MD では、早送り / 早戻し中に音がとぎれることがあります。
タイトルの先頭に "LP:"を入力する と表示されないこと があります。	・2倍、4倍長時間録音(LP2·LP4)した曲の曲名の 先頭に"LP:"を入力すると、"LP:"が表示されま せん。"LP"のあとに":"以外の記号や文字を入 力してください。

音楽著作権について

3D-FX33

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は著作権法に よって保護されています。したがって、次のような場合には権利者 の許諾が必要です。

- 放送やレコード、ディスク、テープなどから録音したテープ、MDを 売る、配る、譲る、貸すときなど。
- 営利(店のBGMなど)のために、レコード、ディスク、テープなどを 演奏するとき。
 - ◆くわしい内容や申請、その他の手続きについては「音楽著作権協会」 の本部またはもよりの支部へお問い合わせください。
 - この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

お問い合わせ先: (社) 私的録音補償金管理協会 (03)3261-3444

日本音楽著作権協会

本部	☎ (03) 3481-2121	横浜支部	☎(045) 662-6551
北海道支部	☎ (011) 221-5088	静岡支部	☎ (054) 254-2621
盛岡支部	☎ (019) 652-3201	中部支部	☎ (052) 583-7590
仙台支部	☎ (022) 264-2266	北陸支部	☎ (076) 221-3602
長野支部	☎ (026) 225-7111	京都支部	☎ (075) 251-0134
大宮支部	☎ (048) 643-5461	大阪支部	☎ (06) 6244-0351
上野支部	☎ (03) 3832-1033	神戸支部	☎ (078) 322-0561
東京支部	☎ (03) 3562-4455	中国支部	☎ (082) 249-6362
西東京支部	☎ (03) 5321−9530	四国支部	☎ (087) 821−9191
東京イベント・		九州支部	☎ (092) 441-2285
コンサート支部	☎ (03) 5321−9881	鹿児島支部	☎ (099) 224-6211
立川支部	☎ (042) 529−1500	那覇支部	☎ (098) 863-1228

Q&A集

	質問	回答
—	電源コードを 抜くと、時計は 止まるの?	約1日以上たつと時計の設定は消えます。 ☞ P.15
	リモコン用乾電 池の寿命はどの くらいですか?	通常のご使用で約1年です。 (動作が不安定になったときは、早めに交換して ください。) ② P.13
	「デモ表示」って 何ですか? 〈〈DEMO〉〉	電源を切ったときに、表示部が自動的に点灯し、 いろいろな表示内容に変わることをデモ表示と 呼びます。 © P.14
	どんな CD が 再生できるの?	一般のCD以外にも、音楽用CD-RやCD-RWに録音された曲を聞くことができます。また、MP3やWMA音楽ファイルが記録されたCD-RやCD-RWも再生できます。 © P.21
	使える CD-R/RW の種類は?	音楽用CD-RやCD-RWに加えて、データ用CD-RやCD-RWも使えます。 © P.21
	使える USB メモ リーの種類は?	マスストレージクラスの USB メモリーや、メモリーオーディオプレーヤーを使うことができます。 「全 P.20
聞	USB メモリーの 操作は?	再生などの操作は本機で行います。 🞓 P.22~23
<	USB メモリーの つなぎかたは?	USBメモリーを直接つなぐか、USB機器に付属 の USB ケーブルで接続します。
	再生できる音楽 ファイルの種類 は?	USBメモリーやCD-R/RWに記録された、MP3や WMA 音楽ファイルを再生することができます。
	80分MDは使えるの?	80分MDは、録音も再生も使えます。
	Hi-MDは使えるの?	Hi-MDは使えません。 😰 P.73
	テレビ音声は聞 けるの?	地上波アナログ1~3チャンネルのみです。 地上波デジタル放送は聞けません。

	質問	回答
	「LP2」や「LP4」っ て何ですか?	MD に標準の 2 倍または 4 倍長い時間ステレオ 音声で録音することができる、長時間録音の モードです。 ** P.34
	「オートマーク」っ て何ですか?	ラジオ放送や他の機器から MD に録音中に曲番を自動で記録することです。 録音を始める前に設定を選ぶことによって、曲番のつけ方を変えることができます。 **②** P.43
録	MDに録音した日 時を記録すること ができますか?	日付と時刻を合わせておくと、録音日時が MD に記録されます。 © P.31
音	「TOC」って何で すか?	録音情報を記録した、MD内の目次です。 P.32
	CD-RやCD-RWから MD に録音するとき "Can't COPY"と 表示されるのですが?	デジタル録音が規制されています。録音モードを "ANALOG" に切り換えて録音してください。 『ア・スティップ P.37
	「グループ録音」っ て何ですか?	MD の中をグループ分けできる機能です。 © P.46 ~ 47
	録音中に音量や音 質を変えたらどう なりますか?	スピーカーから聞こえる音量や音質は、録音される音には影響しません。 で P.32
タイマー	「ワンスタイマー」 って何ですか? ************************************	1回のみのタイマーです。 タイマー録音に便利です。 © P.59
	「デイリータイマー」 って何ですか?	毎日働くタイマーです。 毎朝の目覚ましに便利です。 🖙 P.59



こんな表示が出たときは



	辛 叶
表示	意 味
BLANK MD	MD に何も記録されていない。
Can't COPY	・コピー禁止の CD から MD に録音しようとした。 →アナログ録音してみてください。(© P.37) ・ネームコピーができない。
Can't EDIT	MD編集できない。→別の曲を編集してみてください。
Can't READ ※ (※は数字や 記号です。)	 ・ディスク情報が読めない。 ・規格外のCDやMDを入れた。 ・「Hi-MD」ディスクを入れた。(© P.73) →CDやMDを入れ直すか、取り換えてください。 それでもエラー表示が出るときは、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。
Can't REC	ショックやディスクのキズで正しく MD に録音できな かった。 →録音をやり直すか、MD を換えてください。
Can't T REC	タイマー録音ができない。または、MDに録音できる空きがない。
Can't WRITE	ショックやディスクのキズでTOC情報が正しく作成できない。
CD NO DISC	CDが入っていない。
DISC FULL	MD に録音できる空きがない。
EDIT OVER	MD の録音時間が足りない。または、マイトラックエディットで 21 曲以上登録しようとした。
Er-CD ※※ (※※は数字や 記号です。)	CD が正しく働いていない。 →電源を切って、再度電源を入れてみる。それでもエラー表示が出るときは、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。
Er-MD ※※ (※※は数字や 記号です。)	MD が正しく働いていない。 →電源を切って、再度電源を入れてみる。それでもエラー表示が出るときは、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。
GROUP DISC	グループ録音したMDをグループモードに設定しないで編集をしようとした。
GROUP FULL	グループ数が99をこえている。
Hi MD Disc	Hi-MDフォーマットしたディスクを録音・再生しようとした。

表示	意味
MD NO DISC	MD が入っていない。
NAME FULL	ディスク名・グループ名・曲名が40文字をこえている。
NO MEDIA	USBメモリーが接続されていない。
NO NAME	タイトルがないのにネームメモしようとした。
NO TRACK	再生、編集する曲がない。 →曲のあるグループ、ノングループを選んでください。
NOT AUDIO	オーディオ用でないデータが記録されている。 → CD や MD を取り換えてください。
NOT SUPPORT	著作権保護されている WMA ファイルまたは再生できないファイル形式のデータを再生しようとした。
PLAYBACK MD	再生専用 MD に録音や編集をしようとした。
PROTECTED	MD が誤消去防止になっている。
TEMP OVER	温度が高くなりすぎた。 →電源を切ってしばらく置いてください。
TOC FORM ※※ (※※は数字や 記号です。)	記録されている TOC 情報に異常があり、読めない。 MD 録音や編集操作ができない。 →オールイレースをし、録音をやり直してください。
TOC FULL	曲番を登録する空きがない。
TOC FULL 1	TOC に文字情報を登録する空きがない。 または、グループ録音ができない。 →不要なディスク名・グループ名・曲名を消すか、他の MDと取り換えてください。
WAIT ※ ※ m GUARD (※※は数字です。)	ハイスピードで MD に録音ができない。 →表示された時間だけ録音を待つか、ノーマルスピード で録音してください。
? DISC	音楽以外(データなど)が入った MD を使用した。 (データなどが入った MD は再生できません。)
? Gr. Form NewForm.OK?	グループ録音やグループ編集ができない。 →ディスク名を消してやり直してください。 (図 P.47)
電源が切れて ボIMER が点滅	保護回路が働いた。 (しばらくして電源を入れてみる。それでも点滅するとき は、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。)

「故障かな?」と思ったら

次のようなときは故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう 一度お調べください。それでも具合の悪いときは、76ページの「保証とアフター サービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。

スピーカーから音が出ない。

- → 音量が "O" になっていませんか? © P.26
- →ハイスピードで録音していませんか? @ P.33
- →ヘッドホンをつないでいませんか? @ P.66

再生中に雑音が出る。

→テレビ·パソコン·携帯電話などの機器が本機の近くにある場 合は、離してください。

ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった。

→一度、電源を切り、操作をやり直してください。 それでも動作しないときは、リセット操作をしてください。 P P.74

■テレビの映像に乱れや雑音が生じる。

→ 室内アンテナを使用しているテレビを近くに置いていると、テレビ に映像の乱れや雑音が生じることがあります。

タイマー再生やタイマー録音が動作しない。 また、時刻が表示されない。

- → デイリータイマーとワンスタイマーの設定時刻が重なっていませんか? それぞれのタイマー動作の時間を1分以上間をあけてください。© P.59
- →タイマーの設定をしたあとに、電源コードを抜いたり停電など はありませんでしたか?
 - もう一度タイマーの設定をやり直してください。 @ P.60~61
- →電源は入ったままになっていませんか? タイマー動作の開始時刻に電源が入っていると、タイマー動作 は始まりません。
- → リセット操作をしませんでしたか? そのときは、時計合わせとタイマーの設定をやり直してください。 @ P.15、60 ~ 61



表示部が暗い。

→ リモコンの表示切換ボタンを押し "**DIMMER OFF**" を選 んでください。 P.14

電源を切っているのに、表示部が点灯している。

→デモ表示になっていませんか? デモ表示を解除してください。 g P.14

電源が入らない。

诵

→電源コードはつながっていますか? @ P.12

CDを入れても "CD NO DISC" や "Can't RÉAD" が 表示される。または、再生音がとぎれる。

- →CD の裏表をまちがえていませんか?
- →汚れやキズがありませんか?
- →規格外のCDを使用していませんか?
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか?
- →つゆつき現象が起きていませんか? @ P.74

操作ボタンを押しても動作をしない。また、曲の途中 で止まってしまい、正しい再生をしなくなる。

- →CD に汚れやキズがありませんか?
- →規格外のCDを使用していませんか?
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか?
- →つゆつき現象が起きていませんか? @ P.74



MDを入れても "MD NO DISC" や "Can't READ"、 "Hi MD DISC" が表示される。または、再生音がとぎれる。

- →ディスクにキズがついていませんか?
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか?
- →つゆつき現象が起きていませんか? @ P.74
- → Hi-MD を使用していませんか? この製品では「Hi-MD | ディスクや [Hi-MD | フォーマッ トされたディスクを再生することはできません。

録音ができない。

- → MDの誤消去防止ツマミが開いていませんか? 愛 P.32
- → 再生専用MDに録音しようとしていませんか? @ P.68
- → "ĎÍŚĆ FÚĽL" や "TÓĆ FÚĽL" になっていませんか? r P.71
- → Hi-MD を使用していませんか? この製品では「Hi-MD」ディスクや「Hi-MD」フォー マットされたディスクに録音することはできません。

グループ録音した MD でグループが使えなくなった。 また、グループ名の表示が正しく表示されない。

→他の機器でTOCデータが書きかえられた可能性があります。

再生できない。

- → MP3 や WMA 以外のファイル形式ではありませんか?
- →パソコンの USB 端子に接続していませんか? 本機ではパソコンの音声を出力することはできません。

フォルダ名やファイル名などが正しく表示されない。

→フォルダ名などに日本語が含まれていませんか? 本機は日本語の表示には対応していません。

放送に"シー"、"ザー"という連続音が入る。

- →テレビやコンピューター、ワープロなどの近くでラジオ 放送を受信すると雑音が入ります。このようなときは、 雑音の発生しやすいところから離してみてください。
- →アンテナの方向が悪くありませんか? gr P.24

放送がよく受信できない。雑音が多い。

→アンテナ線の近くに電源コードがある場合は離してください。

登録した放送局を呼び出すことができない。

- →リヤット操作をしませんでしたか? 登録し直してください。 『 P.25
- →一日以上電源コードを抜いていたり、停電などはありま せんでしたか?
 - 登録し直してください。 @ P.25

リモコンで操作できない。または、正しい動作をしない。

- → 乾雷池の (+)(-) の向きが逆になっていませんか? @ P.13
- → 乾電池が消耗していませんか?
- → リモコンの送信部を本体のリモコンセンサーに正しく向 けていますか? **愛 P.13**
- →リモコンセンサーと距離が遠すぎませんか? または、近すぎませんか? © P.13
- → リモコンセンサーに強い光 (インバーター蛍光灯や直射 日光など)があたっていませんか?
- →他の機器のリモコンを同時に操作していませんか?

リモコンで電源が入らない。

- → 電源コードはつながっていますか? **愛 P.12**
- → 乾電池は入っていますか? @ P.13

「故障かな?」と思ったら (続き)





異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をしたときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。

このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

リセット操作

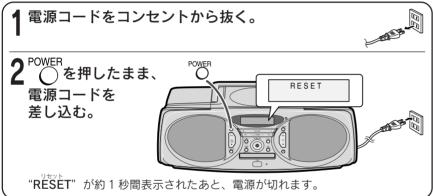



リセット操作をすると、登録した内容はすべて消え、各種の設定はお 買いあげ時の状態に戻ります。

つゆつき現象について

次のようなときには、内部のレンズやディスクにつゆ(水滴)がつくことがあります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- ◆冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆがつくと……ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしない ことがあります。

つゆを取るには…ディスクを取り出して電源を入れておけば、約1時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

お手入れについて

SD-FX33

本体表面

やわらかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

ご注意

ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使わないでください。

また、殺虫剤などの揮発性のあるものをかけないでください。表面の仕上げをいためたり、変色の原因となることがあります。

●油をささないでください。故障の原因となります。

CD ピックアップ

ピックアップ (レンズ) にホコリや汚れがつくと、音とびを起こしたり、正しく動作をしないことがあります。

ホコリがついたときは、市販のカメラレンズ清掃用のブロワーなど で清掃してください。



ご注意

- ピックアップ(レンズ)は手でさわらないように気をつけてください。
- 使わないときは、CD ブタを閉じておいてください。
- レンズにキズをつけないように気をつけてください。

お手入れについて/仕様「故障かな?」と思ったら/

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

コンパクトディスクプレーヤー部		
形式	コンパクトディスクデジタルオーディオシステム	
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)	
チャンネル数	ステレオ2チャンネル	
周波数特性	20~20,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA)*	
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 (JEITA)※	

ミニディスク部		
形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム	
録音方式	磁界変調オーバーライト方式	
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)	
回転数	約400~1,350 rpm	
エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC)	
音声圧縮/伸長方式	ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) / ATRAC3 (MDLP)24ビット演算方式	
チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル	
サンプリング周波数	44.1 kHz	
周波数特性	20~20,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA)*	
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 (JEITA)※	

	USB再生部
対応機器	USBマスストレージクラス(FAT16またはFAT32) 対応のデジタルオーディオプレーヤー
対応フォーマット	WMA:64~192kbps (VBR対応) MP3:32~320kbps (VBR対応、ID3タグバージョン1に対応) サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz

	チューナー部
受信周波数	FM: 76.0~108.0 MHz (TV音声 1~3CH) AM: 522~1,629 kHz
回路方式	クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダインFM/AMチューナー
アンテナ	FM:ロッドアンテナ AM:専用ループアンテナ(付属)
タイマー・時計部	

	タイト一・呼引い
形式	日付機能つきデジタルクロック
タイマー	デイリータイマー/ワンスタイマー/スリープタイマー

リモコン部 電源 | DC 3 V (付属単3乾電池×2個)

共通部		
アンプ方式	2.8 MHz サンプリング	
	1ビットデジタルアンプ方式	
A/D ノイズシェーピング	7次 ⊿Σ(デルタシグマ)変調	
実用最大出力	5 W + 5 W (JEITA **)	
スピーカー	8 cm フルレンジスピーカー (4 Ω) × 2	
出力端子	ヘッドホン出力:16~50Ω(推奨32Ω)	
	直径 3.5 mm ステレオミニジャック× 1	
入力端子	モバイル入力(アナログ)	
	ノーマル:500 mV/ハイ:100 mV	
	直径3.5 mmステレオミニジャック×1	
USB 再生端子	USBタイプA、USB2.0 Full Speed (12Mbps)対応	
アンテナ端子	AM 専用ソケット	
その他の端子	AC ソケット (100 V AC) × 1	
電源	100 V AC、50/60 Hz	
消費電力	AC 26 W (待機時消費電力: 0.12W)	
最大外形寸法	431 (幅) × 151 (高さ) × 231 (奥行) mm	
	(JEITA ※)	
質量	約4.5kg	

※ JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

保証書 (裏表紙)

● 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販 売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、1ビットMD/CDシステムの補修用性能部品を、製品の製造 打切後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、ま たはもよりのシャープお客様ご相談窓口(77ページ)にお問い合わせ ください。

修理を依頼されるときは 持込修理

「"故障かな?" と思ったら (72~74ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜 いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させ ていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|技術料||故障した製品を正常に修復するための料金です。 |部品代 |修理に使用した部品代金です。

お客様へ… 便利メモ

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名	
年 月 日		
	電話() -	

長年ご使用のオーディオ機器の点検を!



このような 症状は ありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを 切り、電源コードをコンセントから 抜いて、必ず販売店に点検をご依頼く ださい。なお、点検・修理に要する費 用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

SD-FX33

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の

ご購入に関するご相談は・・・ 🎼

修理相談センター

● 製品のお取扱い方法、

その他ご不明な点は・・・・・

お客様相談センター

お客様相談センター

■ 受付時間: *月曜~土曜:午前9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

OO	0120-078-178	3

○ フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…

東日本相談室	TEL 043-3	51-1821	FAX 043-299-8280
不口午旧欧王	〒261-8520	千葉県千葉市美	美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-67	92-1582	FAX 06-6792-5993
四口个旧欧王	〒581-8585		上亀井町3-1-72

- FAX送信される場合は、お客様へのスムーズは対応のため、形名やお問い合わせ内容の ご記入をお願いいたします。
- 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄·奄美地区を除く)

■ 受付時間:*月曜~十曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 (注) PHS・IP電話からは、下記電話におかけください。

 (東日本地区>

 ○ PHS / IP電話でのご利用は・・・・・
 (一般電話)
 043-299-3863
 06-6792-5511

 ○ F A X を送信される場合は・・・・・
 (F A X)
 043-299-3865
 06-6792-3221

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ 持込修理および部品購入のご相談は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。

■ 受付時間:*月曜〜土曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 「但し、沖縄・奄美地区」は・・・・*月曜〜金曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒 1 条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
12 71 10	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
米 海 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中 国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四 国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

9

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れ のご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販 売店へお申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

不具合品の訪問引き取り・修理・ お届けサービス 《修理品引き取りサービス》のご案内

修理品引き取りサービスとはお持込いただける商品を、電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	有料

■修理料金

保証期間内	無料	
	(保証書記載の「保証規定」に準じます)	
保証期間外	有料	
	(修理内容により異なります)	

※保証期間内でも有料となる場合があります。 詳しくは、保証書をご確認ください。

お申し込み

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。



0570-02-4649

ナビダイヤル

·受付時間 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜/祝日:午前10時~午後5時

年末年始及び天災などやむをえない状況の際は臨時に休ませていた だくことがありますので予めご了承ください。

- ・ナビダイヤルは、全国一律料金でご利用いただけます。
- ・PHS・IP電話からは下記の一般電話におかけください。
- ・ファクシミリを送信される方は、下記 FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

お引き取り

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引取りに伺います。

- ・お引取り時間は下記時間帯よりお選び頂くことができます。 AM/12時~14時/14時~16時/16時~18時/18時~21時
- ・お引取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ・交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が 変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させて頂きます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)より ご連絡いたします。

- ・ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ・ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ・サービス料金 (修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に したがった正常な使用状態で、保証期間内に 故障した場合には、お買いあげの販売店が無 料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・ 販売店名の記入がない場合、または字 句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (二) お買いあげ後に落とされた場合などに よる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・ 雷・風水害その他天災地変など、外部 に原因がある故障・損傷。
 - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 消耗部品(乾電池) が損耗し取り替え を要する場合。
 - (チ) 電池の液漏れによる故障・損傷。

- (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担 となります。また、出張修理等を行っ た場合には、出張料はお客様負担とな ります。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の 保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書 をご覧ください。

● 製品についてのお問い合わせは…

お客様相談センター

000 0120-078-178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL **043-351-1821** FAX **043-299-8280** 西日本相談室 TEL **06-6792-1582** FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・

77ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム 〒329-2193

事業本部 栃木県矢板市早川町174番地